



# INSTRUKCJA MONTAŻU MOSKITIERY RAMKOWEJ BUZZ WOOD


Poniżej przedstawiamy instrukcję montażu moskitiery ramkowej BUZZ do niezlicowanych i półzlicowanych o głębokości profilu przynajmniej 14mm lub więcej.

# 1. MONTAŻ MOSKITIERY RAMKOWEJ BUZZ WOOD



# 1. MONTAŻ MOSKITIERY RAMKOWEJ BUZZ WOOD

1. Ustaw wieszaki żaluzji w pozycji otwartej

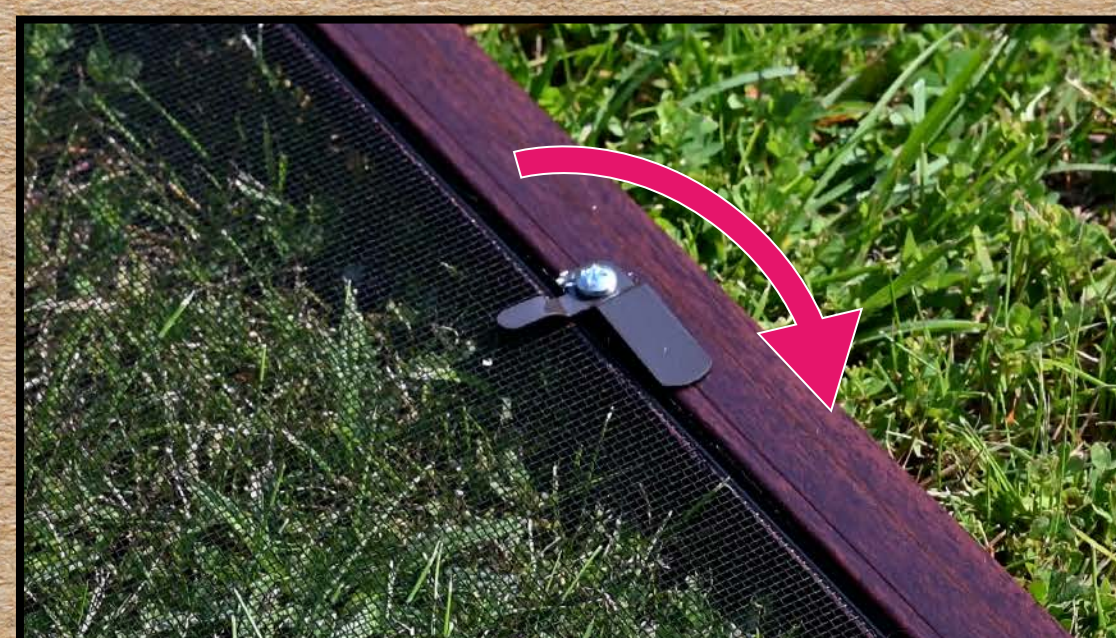

2. Umieść moskitierę w oknie



3. Zablokuj wieszaki



\*Przy niektórych grubościach ramy, przed pierwszym montażem zaczepy moskitiery mogą wymagać delikatnego dogięcia lub odgięcia.