



# INSTRUKCJA MONTAŻU ŻALUZJI FLIP 25 mm

Poniżej przedstawiamy możliwe opcje montażu żaluzji drewnianych Flip 25 mm:

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Montaż na skrzydle okna | str. 2  |
| 2. Montaż we wnęce         | str. 7  |
| 3. Montaż do sufitu        | str. 12 |
| 4. Montaż nad wnęką        | str. 17 |
| 5. Montaż przyszybowy      | str. 22 |
| 6. Montaż bezinwazyjny     | str. 27 |



# 1. MONTAŻ NA SKRZYDLE OKNA





# 1. MONTAŻ NA SKRZYDLE OKNA

**DO ZAMAWIANYCH ŻALUZJI DOŁĄCZONE  
SĄ ELEMENTY MOCUJĄCE**



**PRZYGOTUJ  
NIEZBĘDNE NARZĘDZIA**

WKRĘTARKA + WIERTŁO 1 MM

BIT LUB ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY

ŚRUBOKRĘT PŁASKI


OŁÓWEK






# 1. MONTAŻ NA SKRZYDLE OKNA


1. Ustaw wieszaki żaluzji w pozycji otwartej

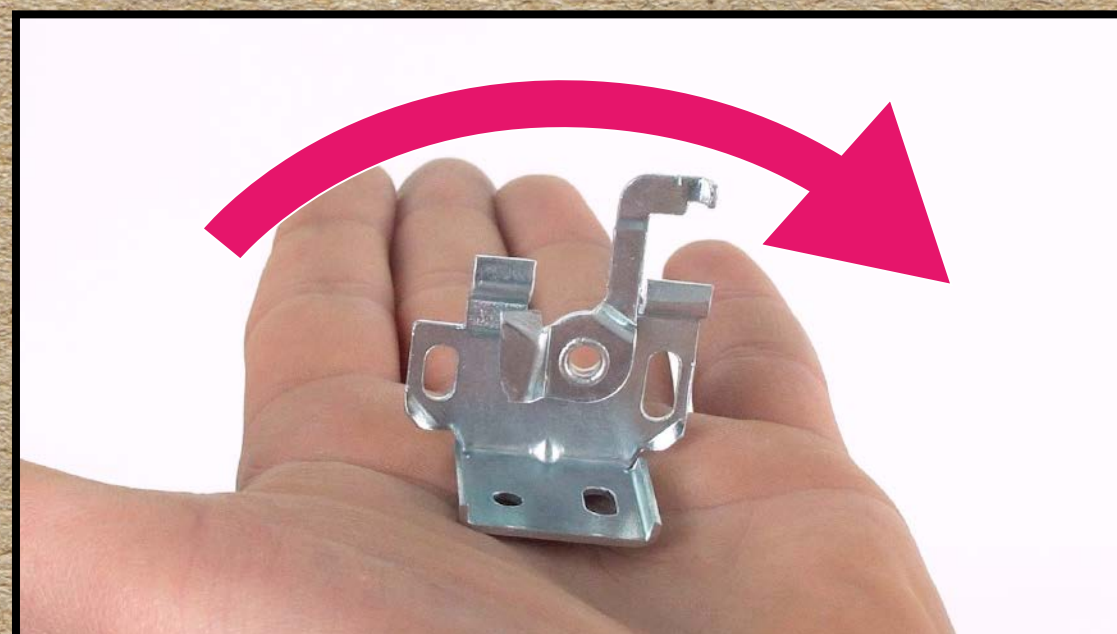


2. Zamocuj wieszaki w rynnie, rozmieść je w miarę równomiernie, omijając łożyska

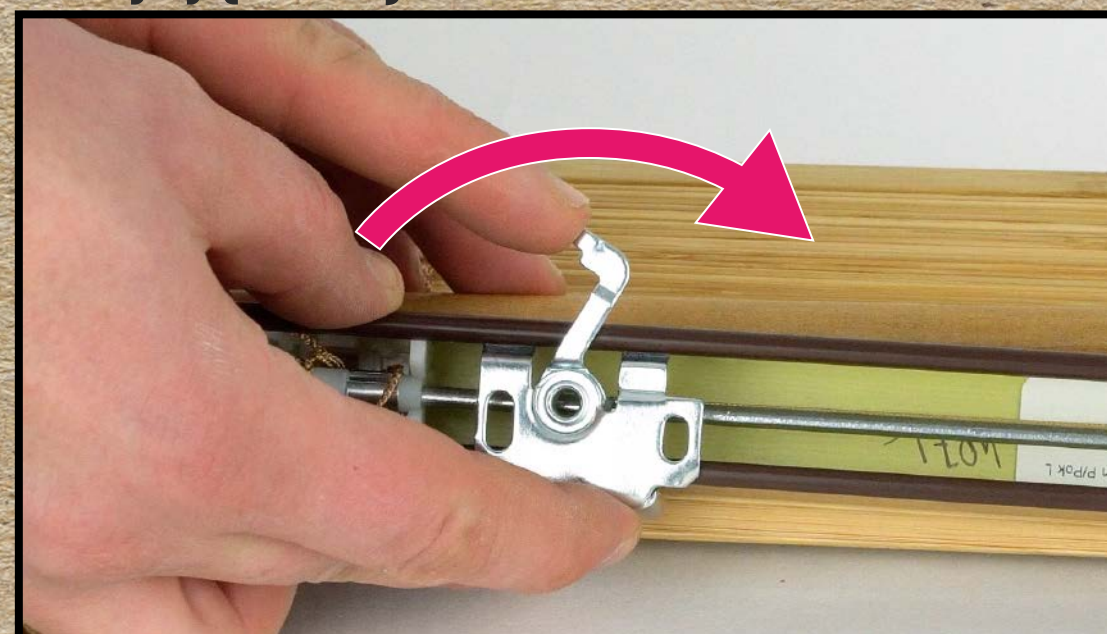


3. Wyznacz miejsca mocowania wieszaków na ramie okna

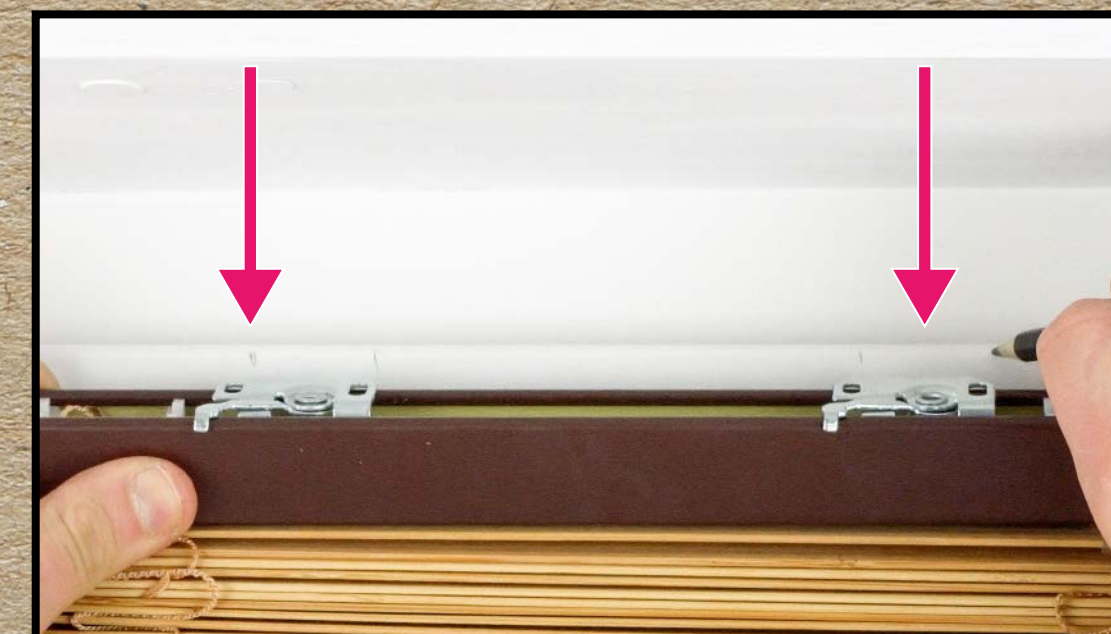


4. Zdemontuj wieszaki

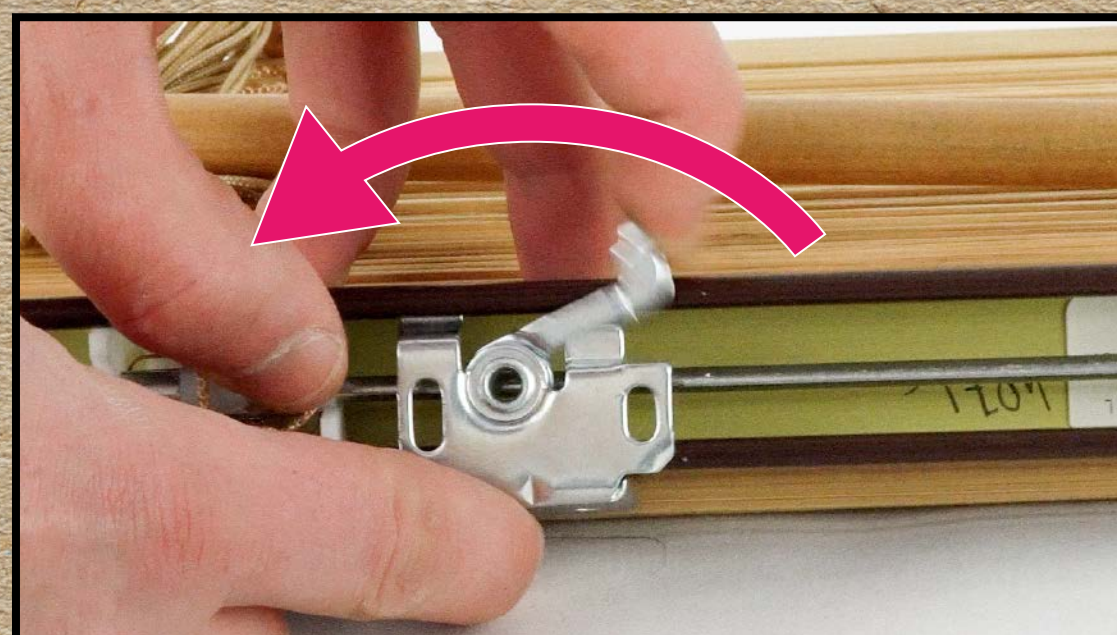

5. Zaznacz miejsca, w których będą znajdowały się otwory na wkręty

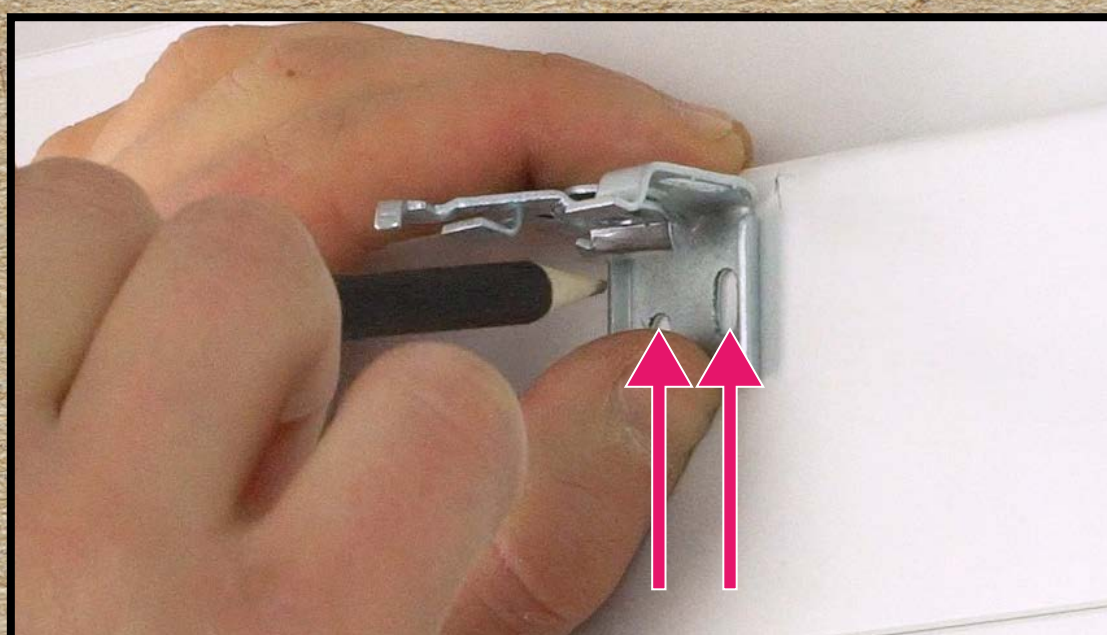

6. Nawierć otwory na wkręty

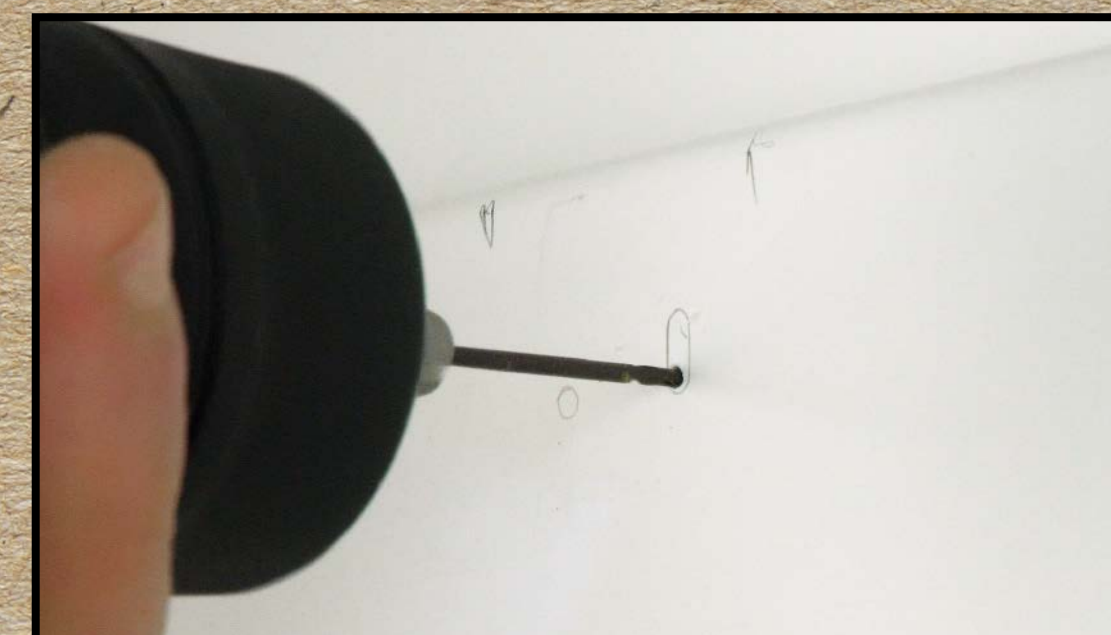




# 1. MONTAŻ NA SKRZYDLE OKNA


7. Przy pomocy wkrętów przymocuj wieszaki w wyznaczonych wcześniej miejscach




8. Wsuń rynnę żaluzji w wieszaki i zablokuj

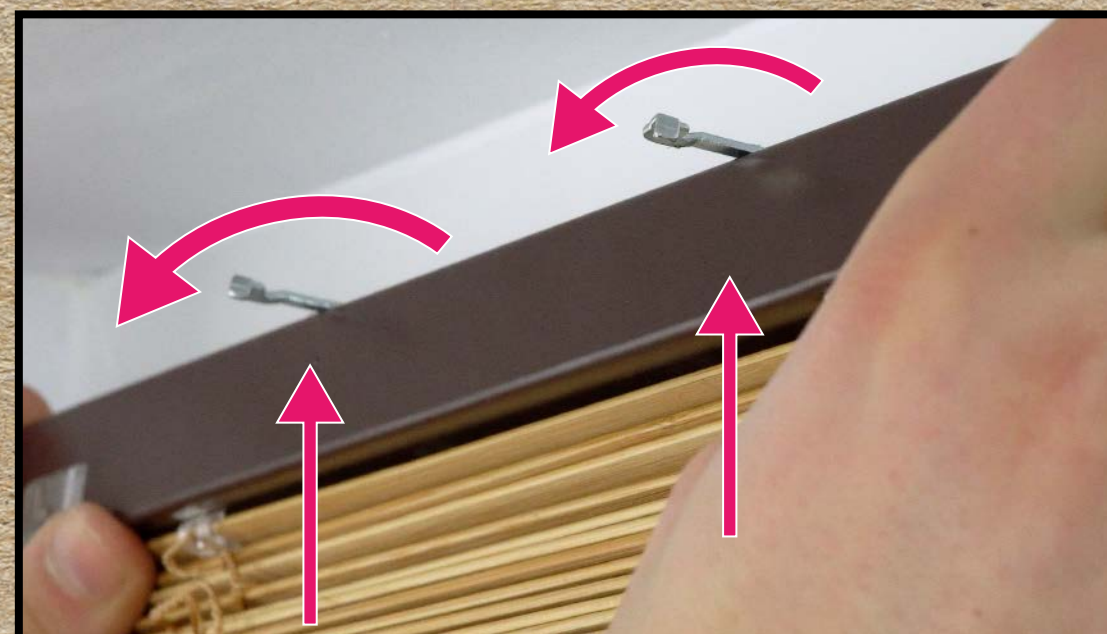

9. Żyłki prowadzenia bocznego naciągnij pionowo w dół. Następnie w osi pionowej żyłek wyznacz miejsca mocowania uchwytów dolnych

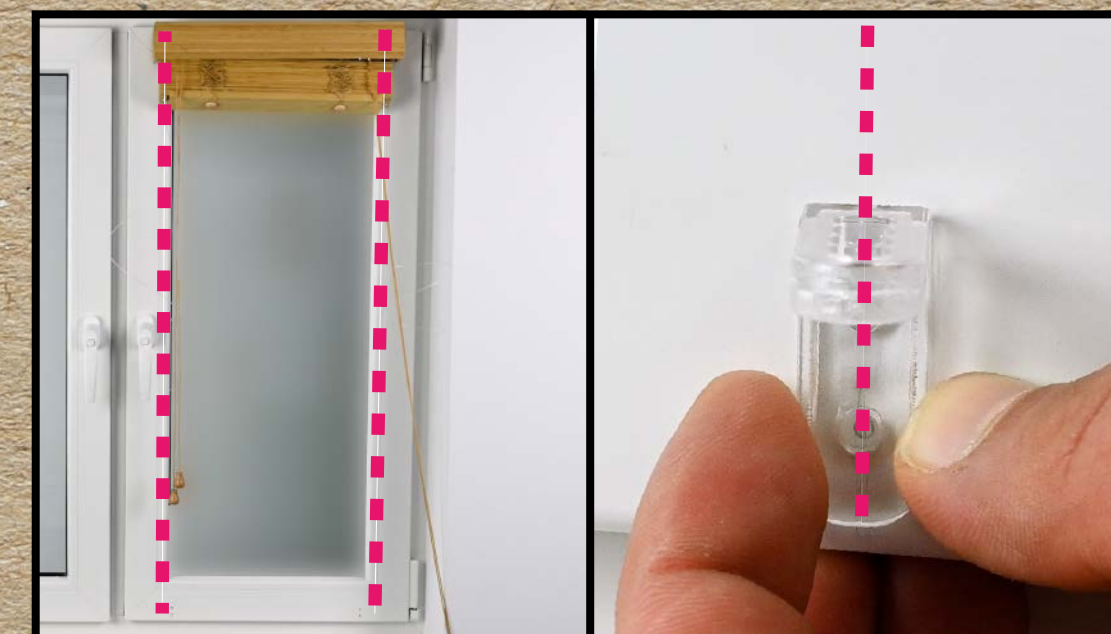


10. Nawierć otwory w których przy pomocy wkrętów przymocujesz uchwyty dolne prowadzenia bocznego

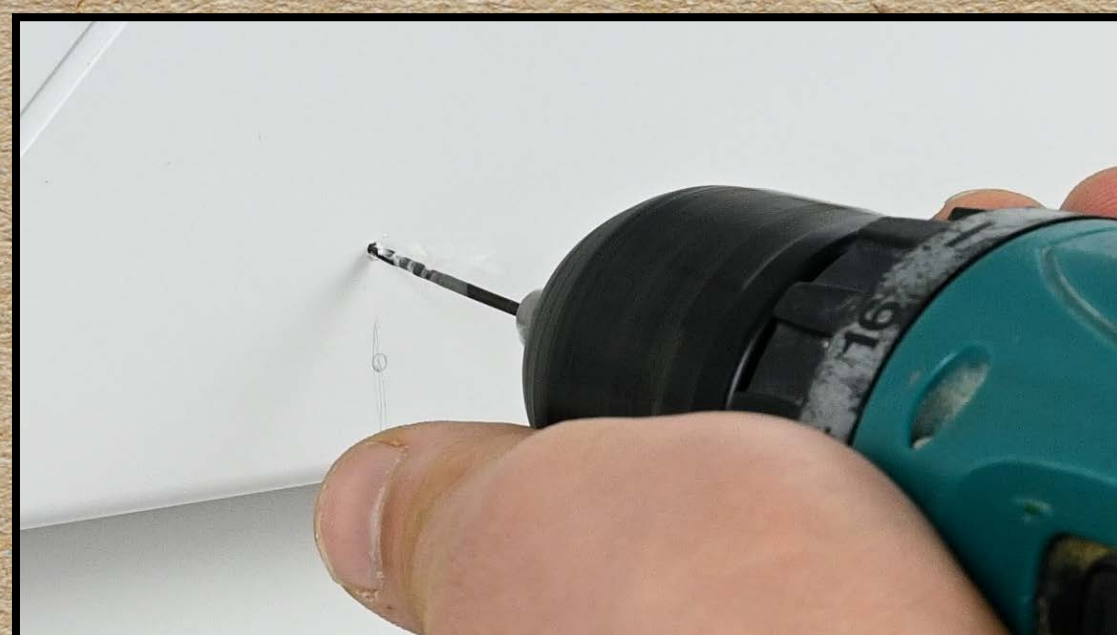

11. Wkrętami przymocuj uchwyty dolne prowadzenia bocznego




12. Żyłkę prowadzenia bocznego przeciągnij przez uchwyt oraz tulejkę. Po naciągnięciu żyłki zablokuj tulejkę w uchwycie, dokręcając śrubkę

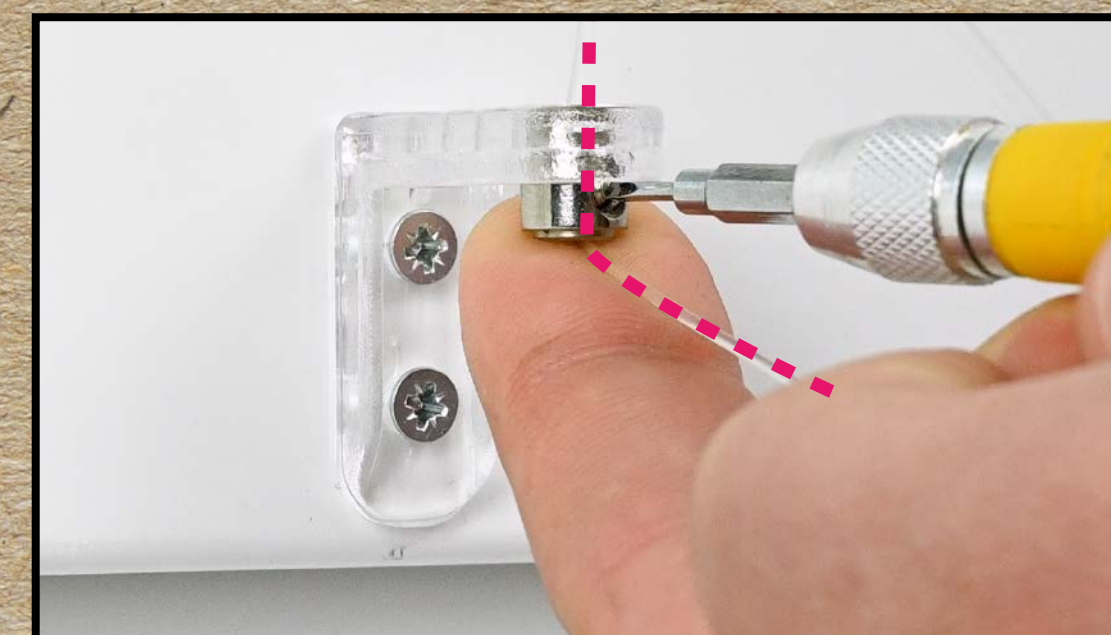



# 1. MONTAŻ NA SKRZYDLE OKNA

13. Odetnij nadmiar żyłki

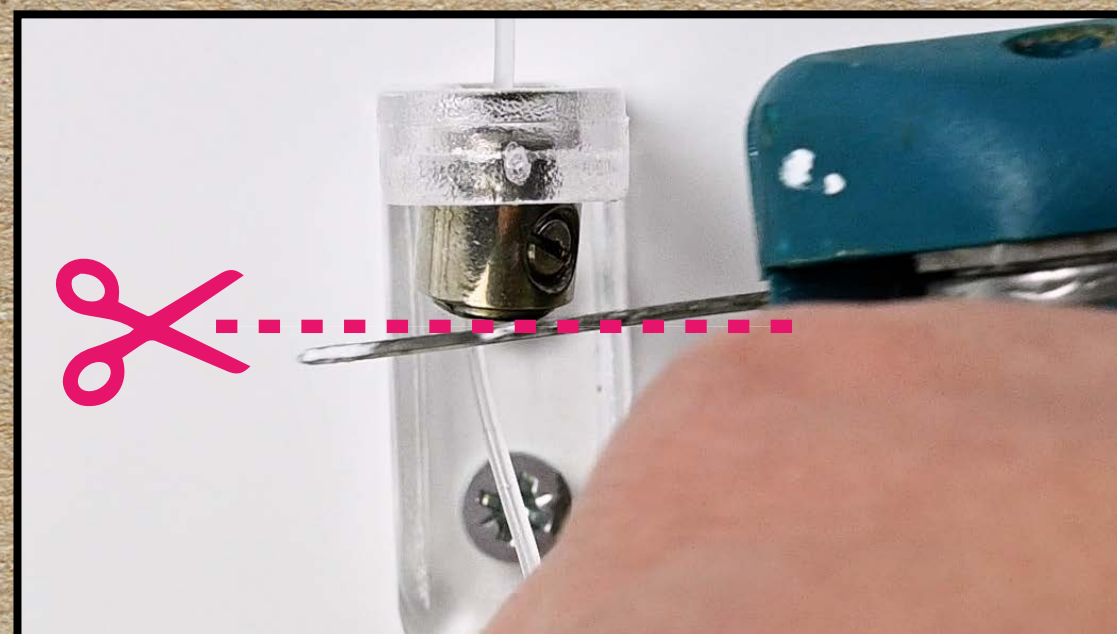

14. Na koniec załóż maskownicę





## 2. MONTAŻ WE WNEĘCE





## 2. MONTAŻ WE WNEĘCE

**DO ZAMAWIANYCH ŻALUZI DOŁĄCZONE  
SĄ ELEMENTY MOCUJĄCE**



**PRZYGOTUJ  
NIEZBĘDNE NARZĘDZIA**

**WKRĘTARKA + WIERTŁO 6 MM**

**BIT KRZYŻAKOWY LUB  
ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY**


**OŁÓWEK**






## 2. MONTAŻ WE WNĘCE


1. Ustaw wieszaki żaluzji w pozycji otwartej

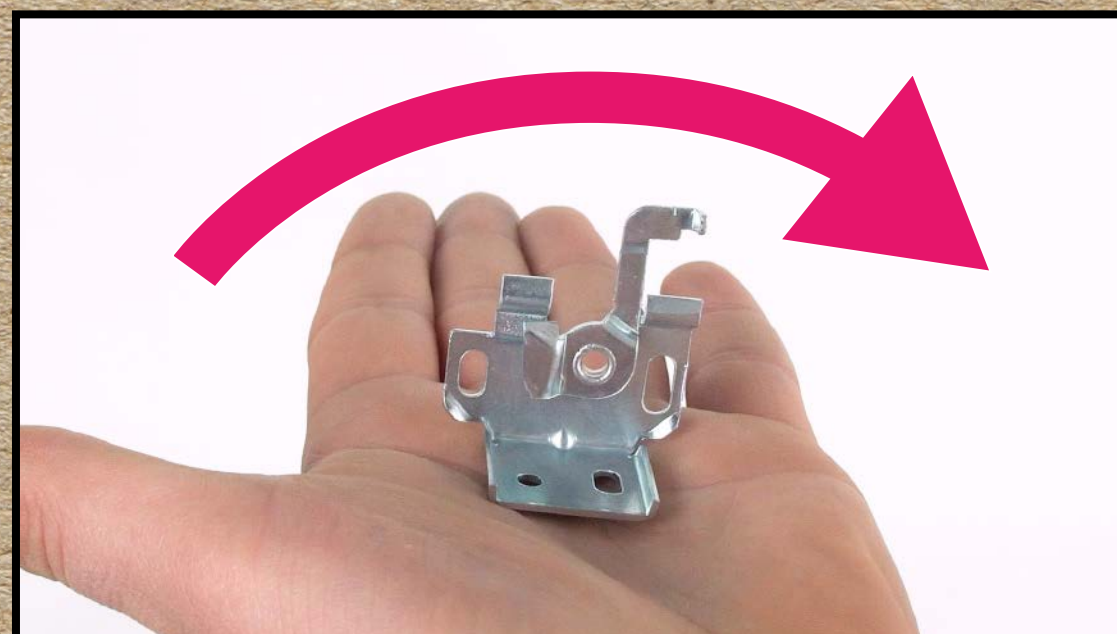

2. Zamocuj wieszaki w rynnie, rozmieść je w miarę równomiernie, omijając łożyska

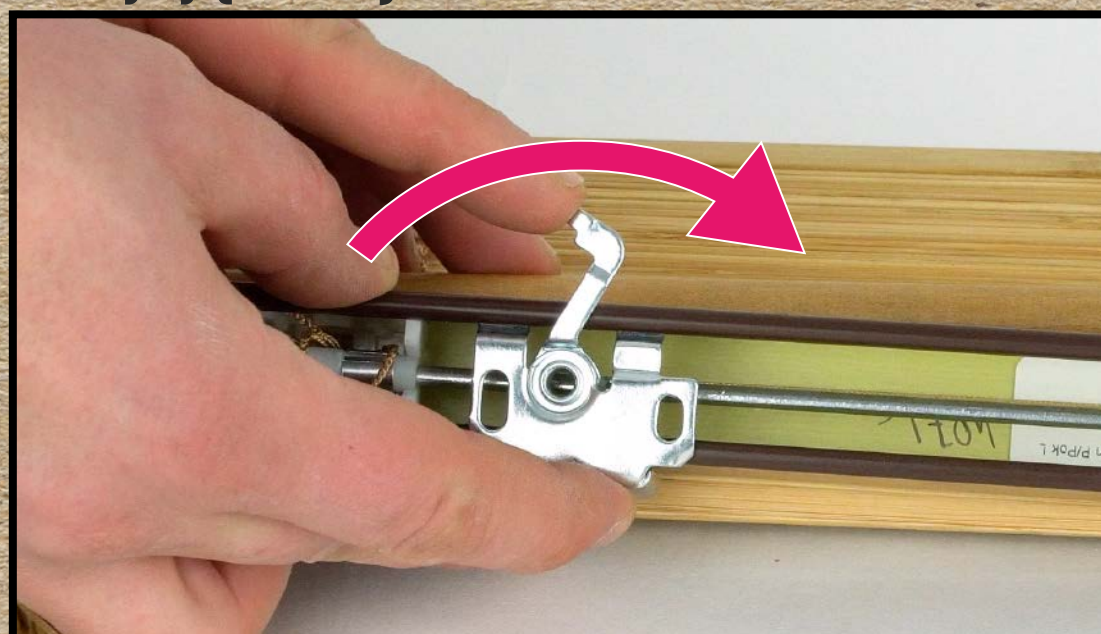

3. Zmierz, w jakiej odległości od lewej krawędzi rynny znajdują się wieszaki

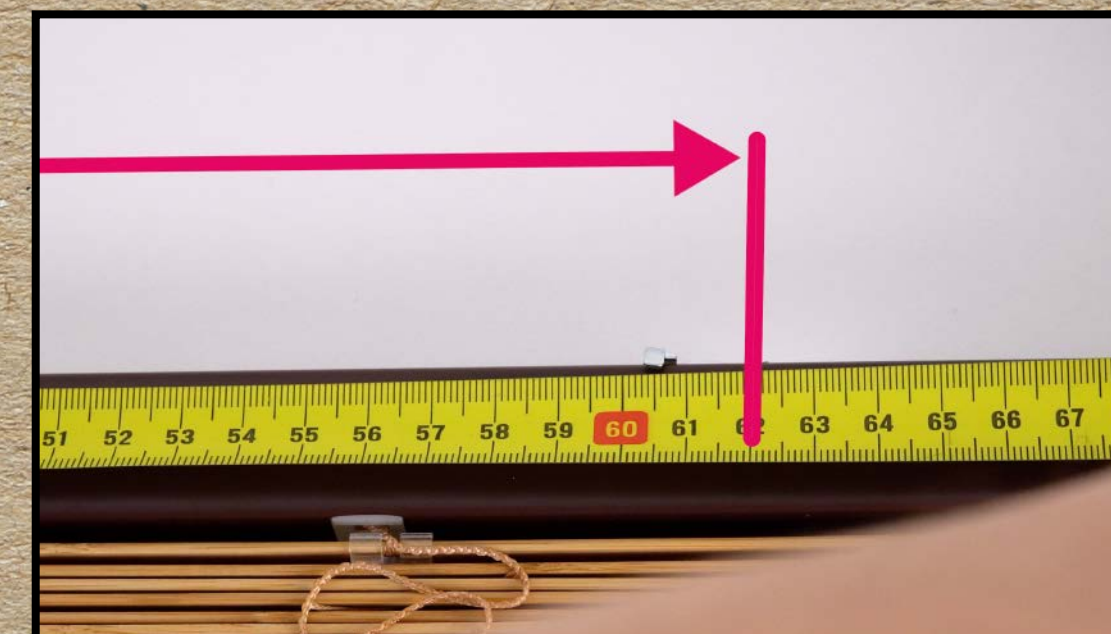

4. Następnie wyznacz miejsca mocowania wieszaków, uwzględniając dystans żaluzji od krawędzi wnęki



5. Wyznaczając miejsca mocowania wieszaków, pamiętaj, aby uwzględnić głębokość listwy maskującej



6. Wyznacz miejsca wiercenia






## 2. MONTAŻ WE WNEĘCE

7. Używając wiertła 6 mm wywierć otwory



8. Umieść kołki w otworach

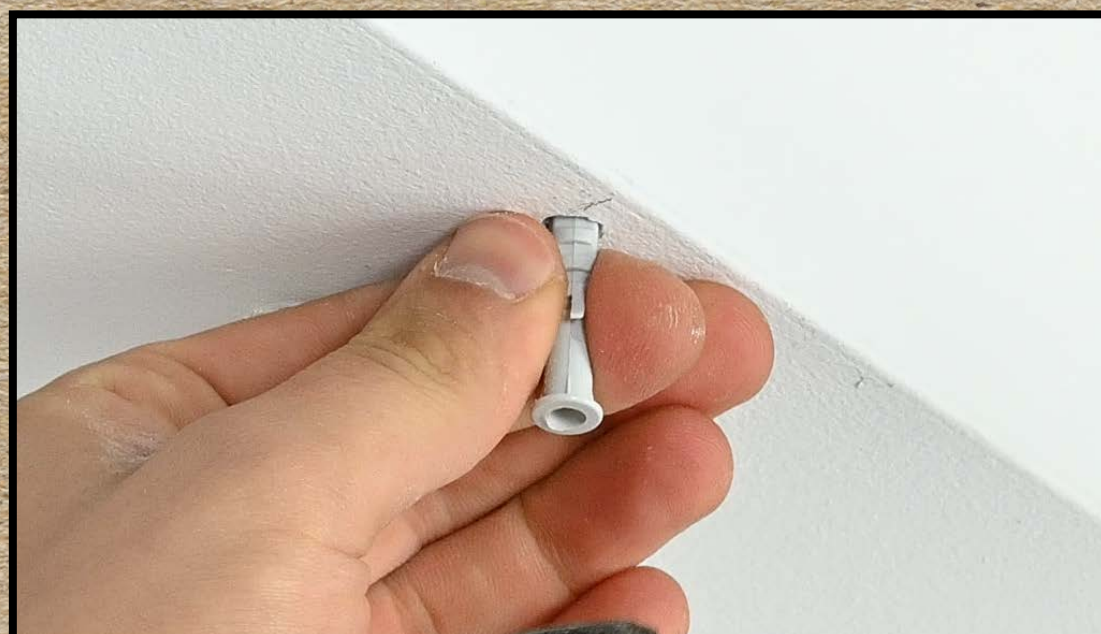

9. Przy pomocy dołączonych wkrętów przymocuj wieszaki



10. Ustaw wieszaki w pozycji otwartej




11. Wsuń rynnę żaluzji w zamocowane wieszaki





## 2. MONTAŻ WE WNEĘCE

12. Zablokuj wieszaki

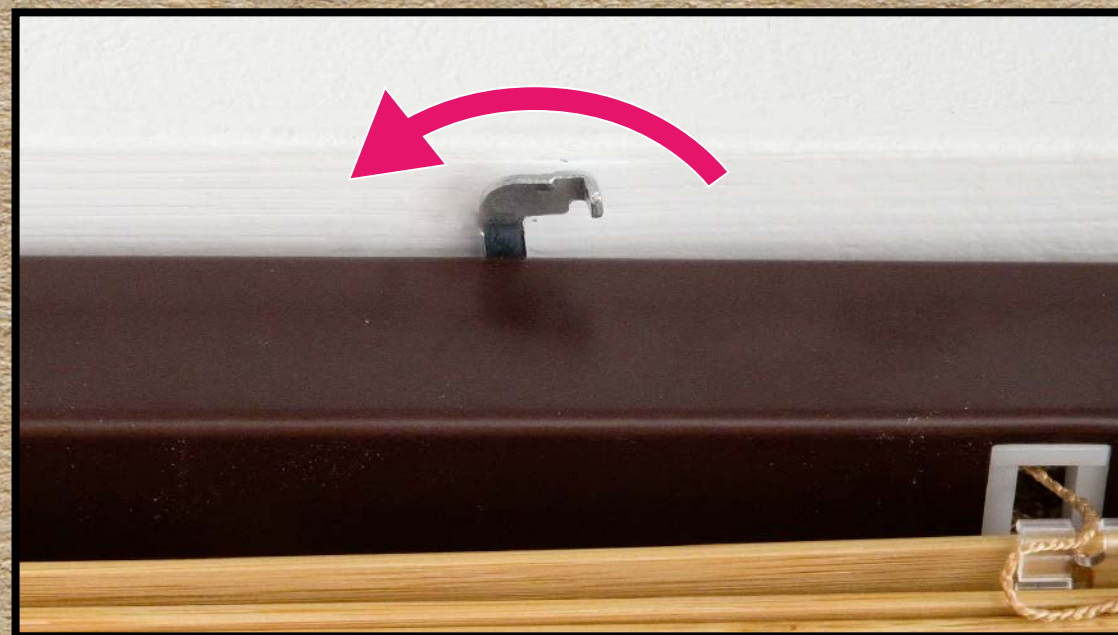

13. Zamontuj listwę maskującą





# 3. MONTAŽ DO SUFITU





# 3. MONTAŻ DO SUFITU

DO ZAMAWIANYCH ŻALUZJI DOŁĄCZONE  
SĄ ELEMENTY MOCUJĄCE



PRZYGOTUJ  
NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

WKRĘTARKA + WIERTŁO 6 MM

BIT KRZYŻAKOWY LUB  
ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY


OŁÓWEK






# 3. MONTAŻ DO SUFITU

1. Ustaw wieszaki żaluzji w pozycji otwartej

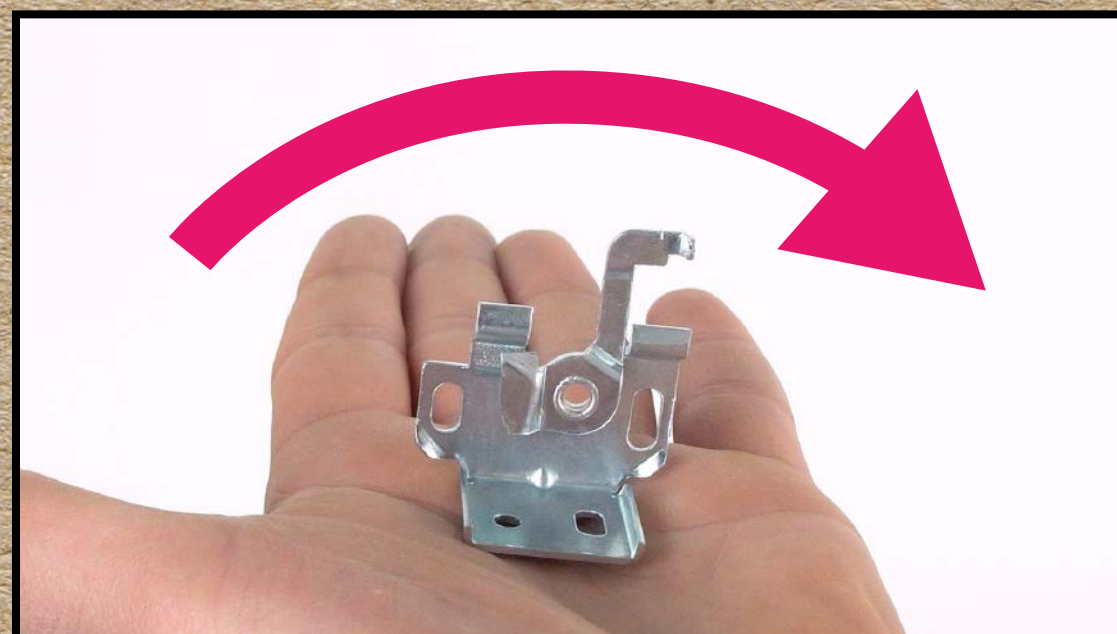

2. Zamocuj wieszaki w rynnie, rozmieść je w miarę równomiernie omijając łożyska

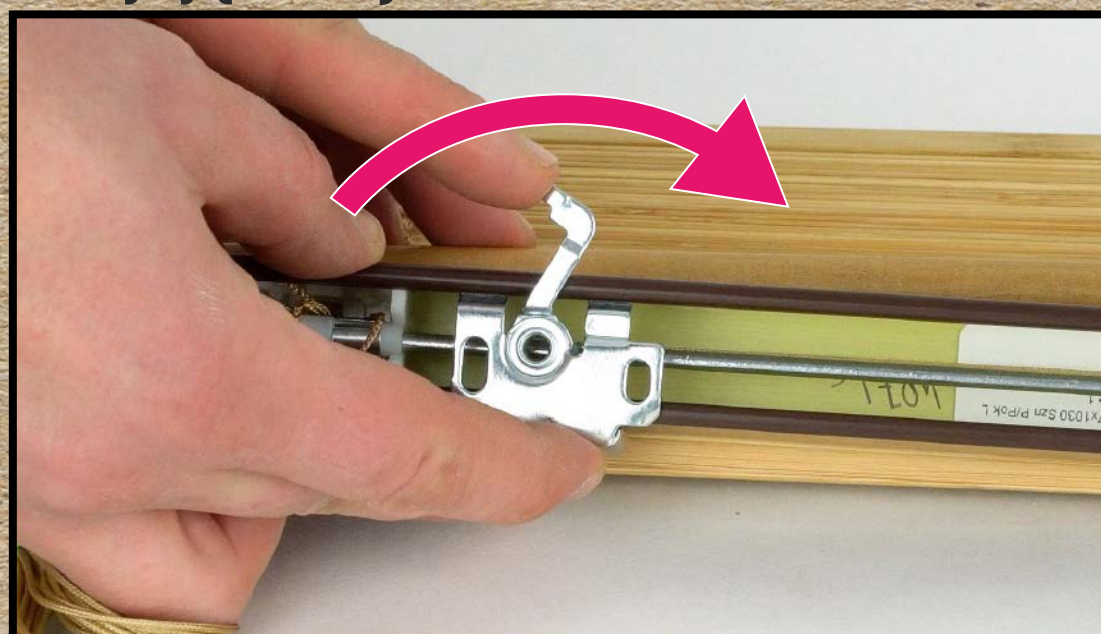

3. Wyznacz środek żaluzji




4. Zmierz, w jakiej odległości od środka rynny znajdują się wieszaki



5. Wyznacz na suficie środek wnęki, a następnie zaznacz miejsca mocowania wieszaków na podstawie wcześniejszych pomiarów



6. Przykładając wieszak do sufitu, zaznacz miejsca, w których będą umieszczone kołki rozporowe

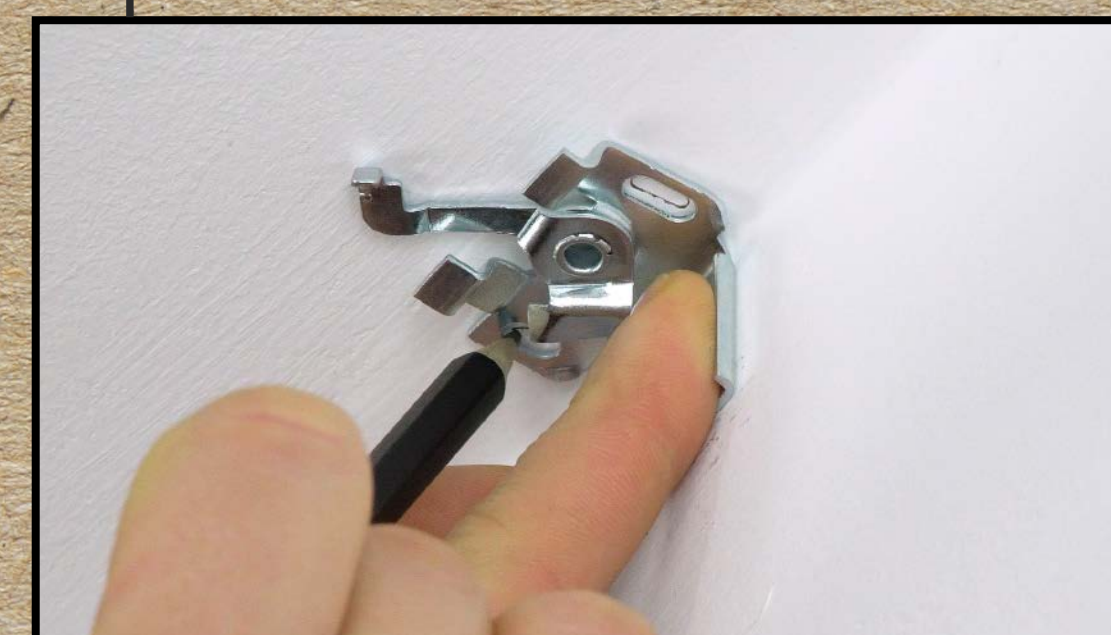



# 3. MONTAŻ DO SUFITU

7. Nawierć otwory



8. Umieść kołki w otworach



9. Przy pomocy dołączonych wkrętów przymocuj wieszaki



10. Ustaw wieszaki w pozycji otwartej




11. Umieść żaluzję centralnie nad wnęką





# 3. MONTAŻ DO SUFITU

12. Zablokuj wieszaki żaluzji

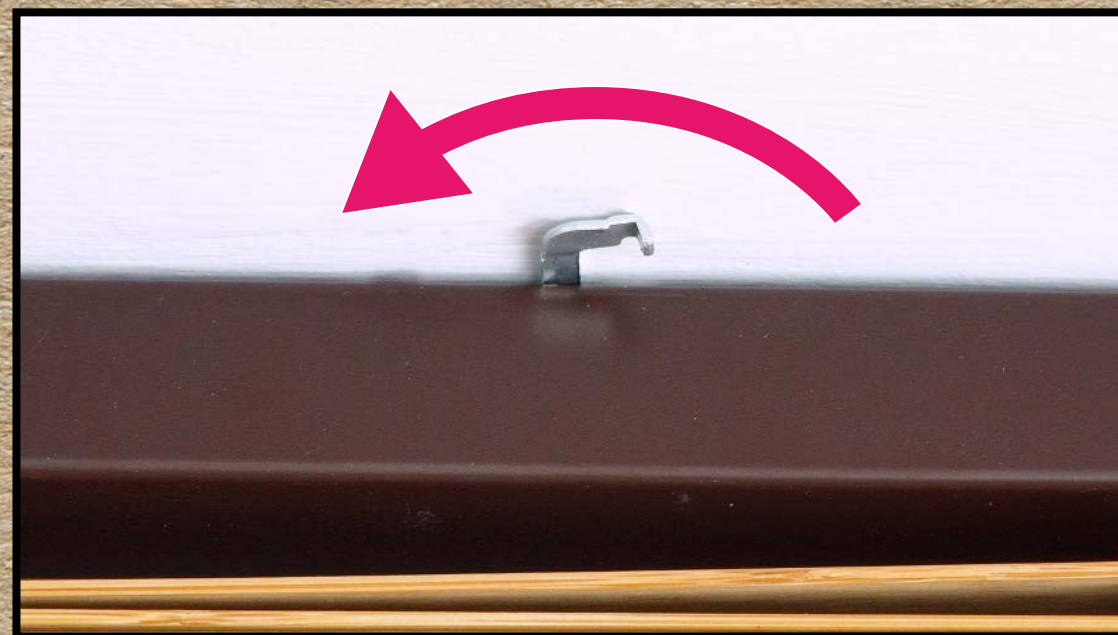

13. Zamontuj listwę maskującą





# 4. MONTAŻ NAD WNEKĄ





# 4. MONTAŻ NAD WNEKĄ

**DO ZAMAWIANYCH ŻALUZJI DOŁĄCZONE  
SĄ ELEMENTY MOCUJĄCE**



**PRZYGOTUJ  
NIEZBĘDNE NARZĘDZIA**

**WKRĘTARKA + WIERTŁO 6 MM**

**BIT KRZYŻAKOWY LUB  
ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY**

**OŁÓWEK**





# 4. MONTAŻ NAD WNĘKĄ

1. Na ścianie nad wnęką zaznacz miejsce oddalone od parapetu od parapetu tyle, ile wynosi wysokość żaluzji




2. Używając poziomnicy nakreśl poziomą linię na zaznaczonej wysokości




3. Na linii zaznacz środek wnęki



4. Ustaw wieszaki żaluzji w pozycji otwartej

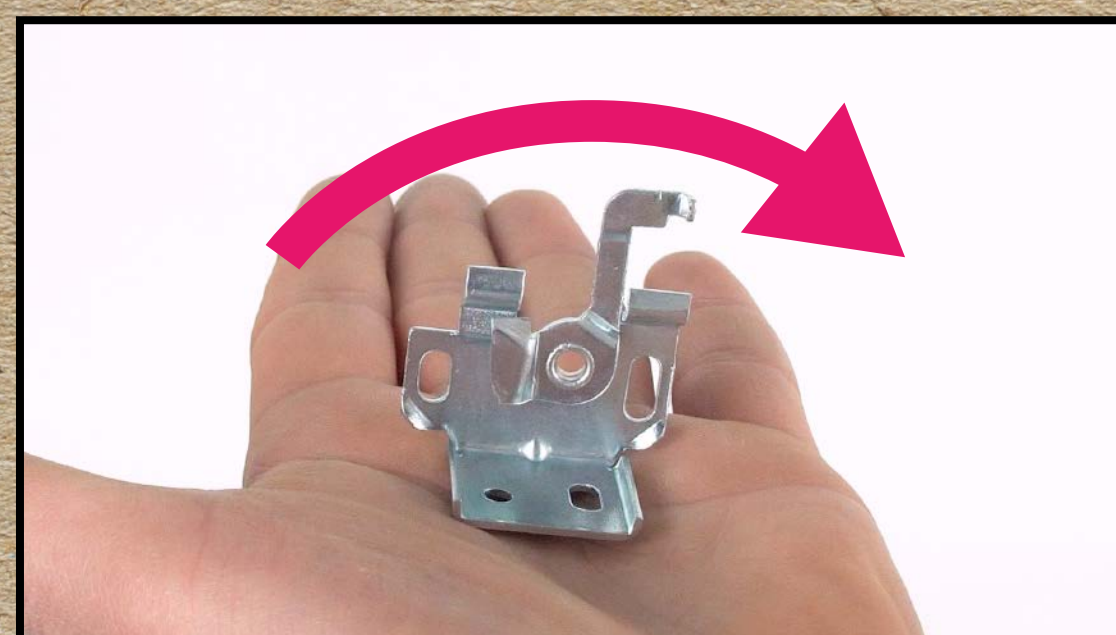

5. Zamocuj wieszaki w rynnie, rozmieść je w miarę równomiernie, omijając łożyska

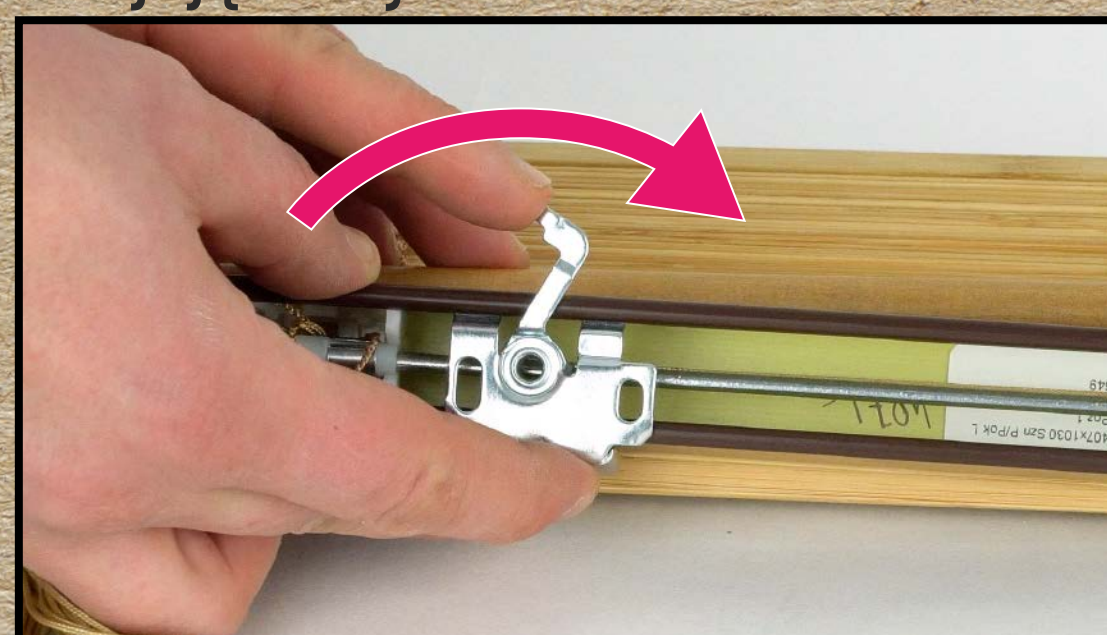


6. Wyznacz środek żaluzji





# 4. MONTAŻ NAD WNĘKĄ

7. Zmierz, w jakiej odległości od środka rynny znajdują się wieszaki

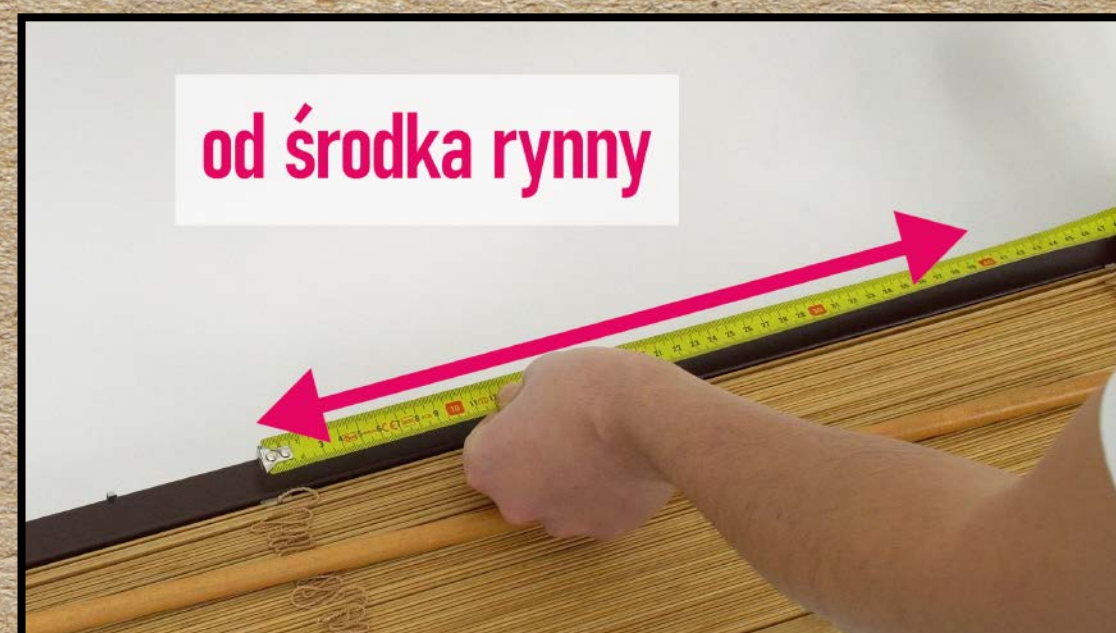

8. Wyznacz miejsca mocowania wieszaków żaluzji, odmierzając odległość od środka wnęki




9. Przykładając wieszak do wyznaczonej linii, zaznacz miejsca, w których będą umieszczone kołki rozporowe



10. Nawierć otwory



11. Umieść kołki rozporowe w przygotowanych otworach

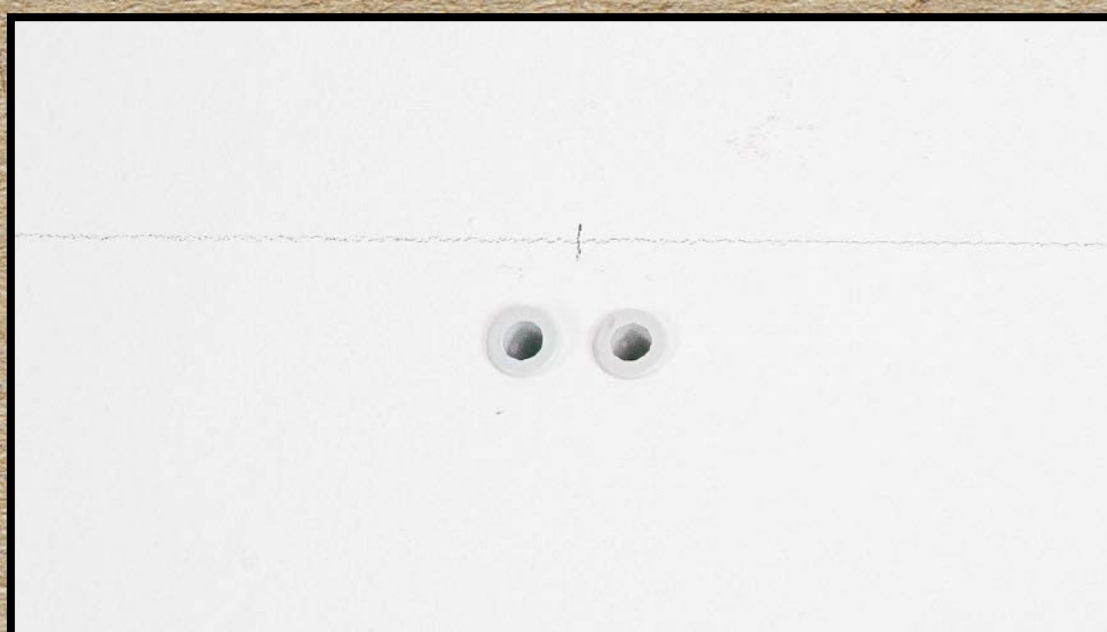

12. Przy pomocy wkrętów dołączonych do zestawu zamocuj wieszaki do ściany






# 4. MONTAŻ NAD WNEKĄ

13. Umieść żaluzję centralnie nad wneką



14. Zablokuj wieszaki żaluzji

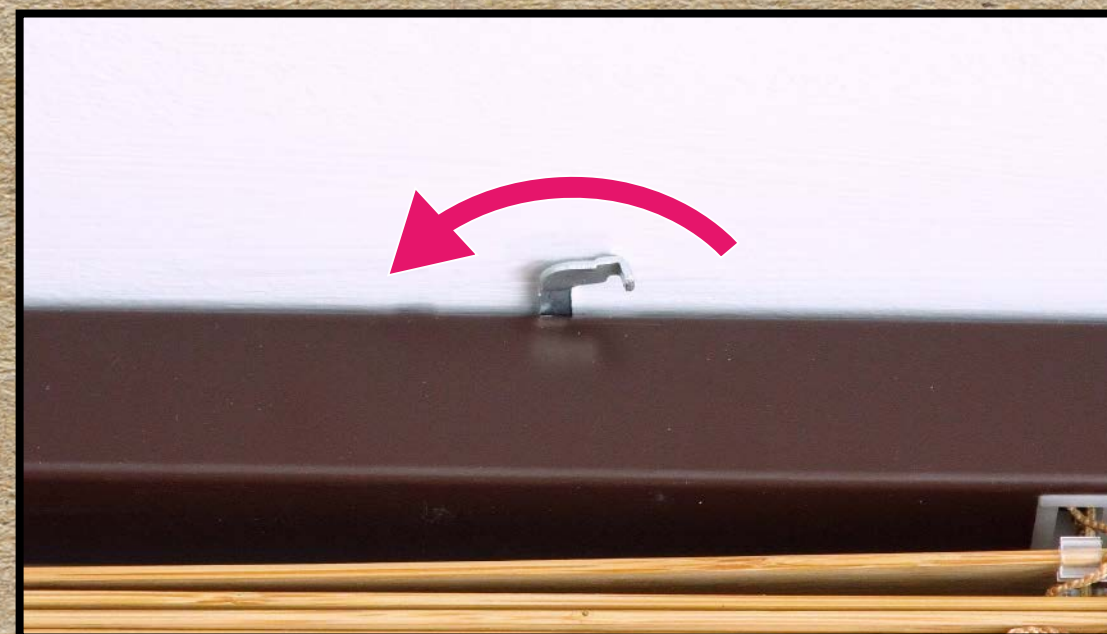

15. Zamontuj listwę maskującą





# 5. MONTAŻ PRZYSZYBOWY





# 5. MONTAŻ PRZYSZYBOWY

DO ZAMAWIANYCH ŻALUZI DOŁĄCZONE  
SĄ ELEMENTY MOCUJĄCE



PRZYGOTUJ  
NIEZBĘDNE NARZĘDZIA


WKRĘTARKA + BIT KRZYŻAKOWY

LUB

ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY

ŚRUBOKRĘT PŁASKI


OŁÓWEK

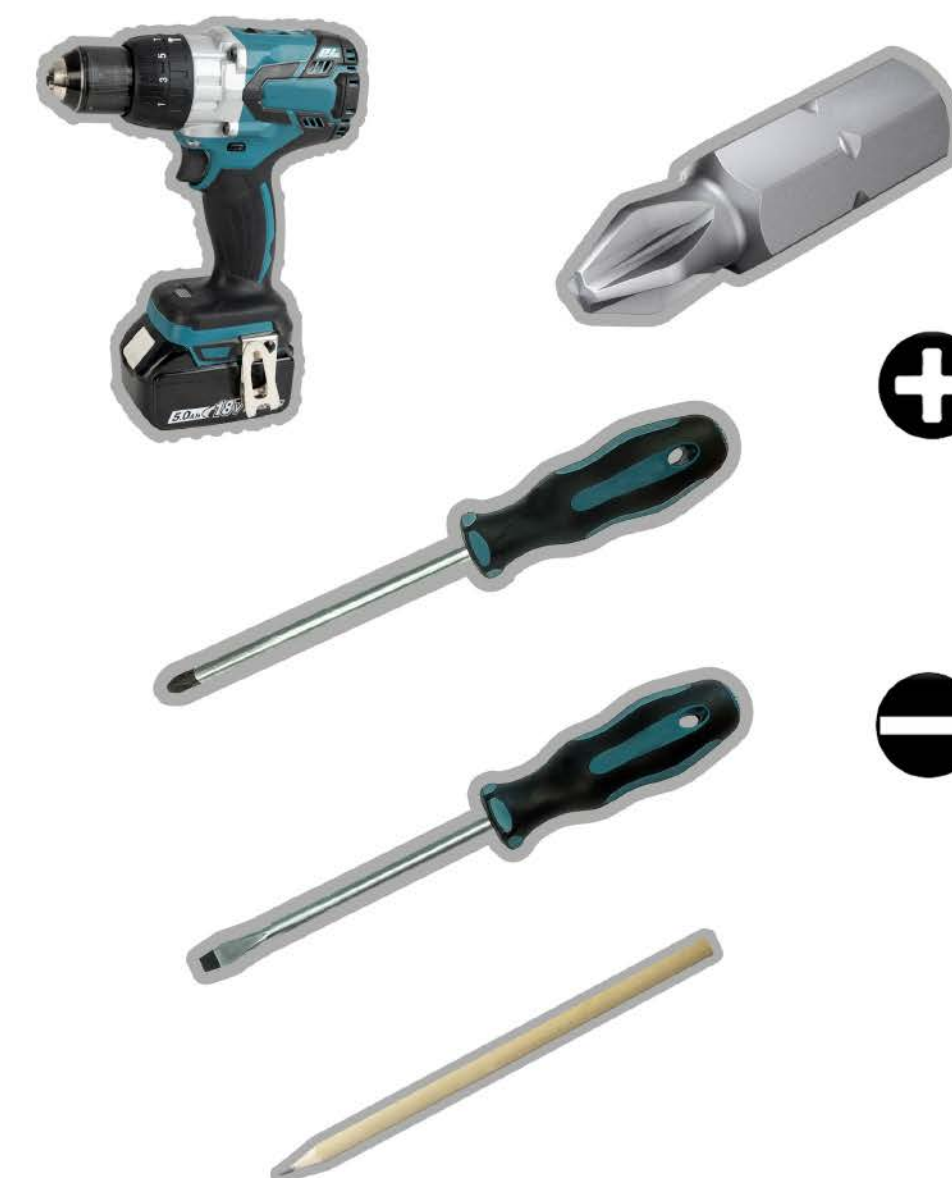



# 5. MONTAŻ PRZYSZYBOWY

1. Ustaw wieszaki żaluzji w pozycji otwartej

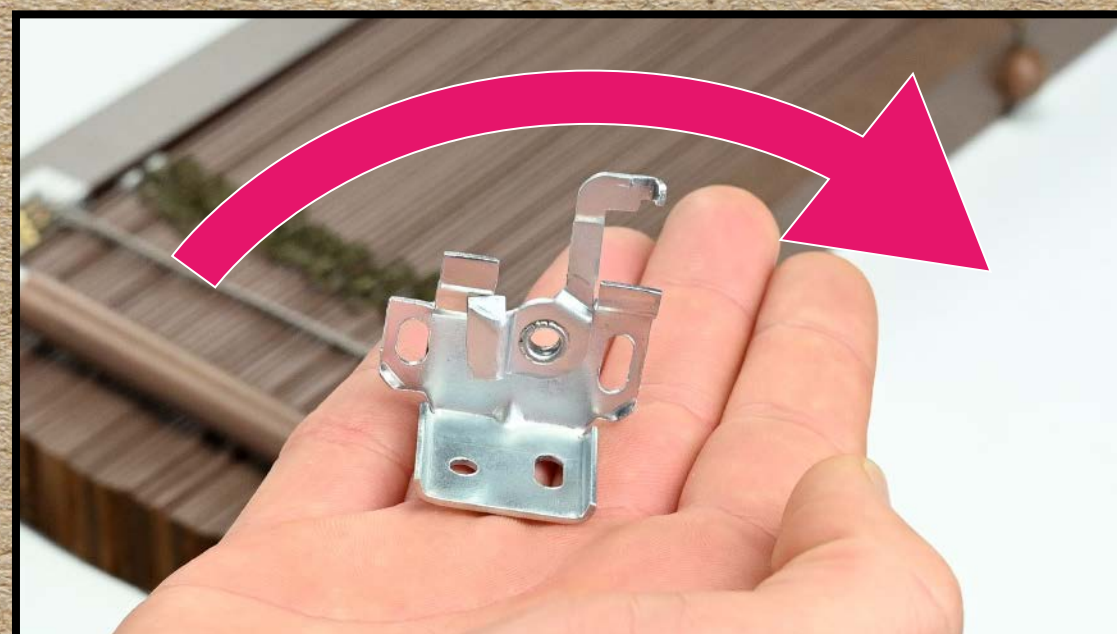

2. Zamocuj wieszaki w rynnie, rozmieść je w miarę równomiernie, omijając łożyska



3. Zaznacz miejsca na listwie przyszybowej, w których będą mocowane




4. Zdemontuj wieszaki



5. Przykręć je przy pomocy wkrętów do listwy okna




6. Przygotuj wieszaki w pozycji otwartej

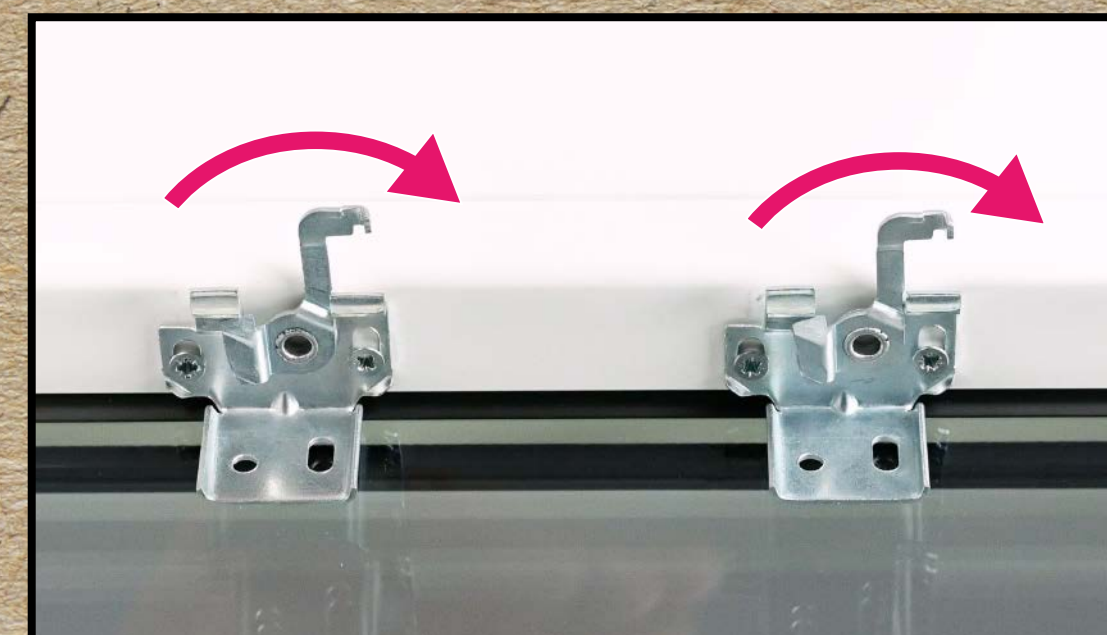




# 5. MONTAŻ PRZYSZYBOWY

7. Zainstaluj żaluzje w oknie i zablokuj wieszaki

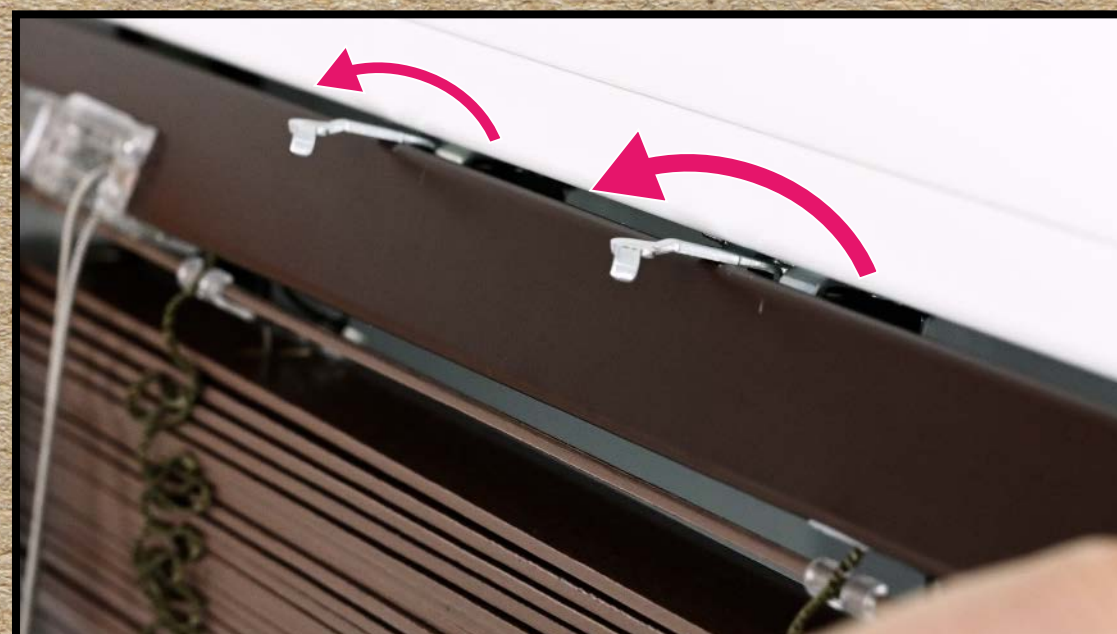


8. Żyłkę prowadzenia bocznego poprowadź równoległe z pionową linią okna i wyznacz miejsce mocowania zaczepek przewodzenia bocznego

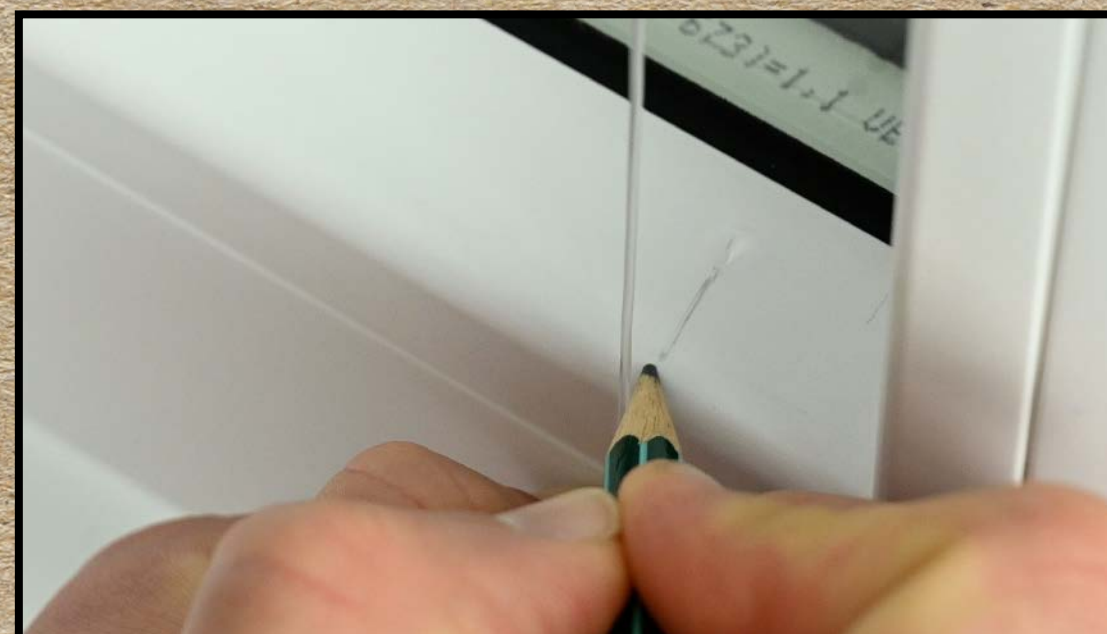


9. Przy pomocy wkręta przymocuj zaczepek w wyznaczonym miejscu




10. Przez tulejkę dołączoną do zestawu przewlecż żyłkę prowadzenia bocznego i wyznacz długość żyłki

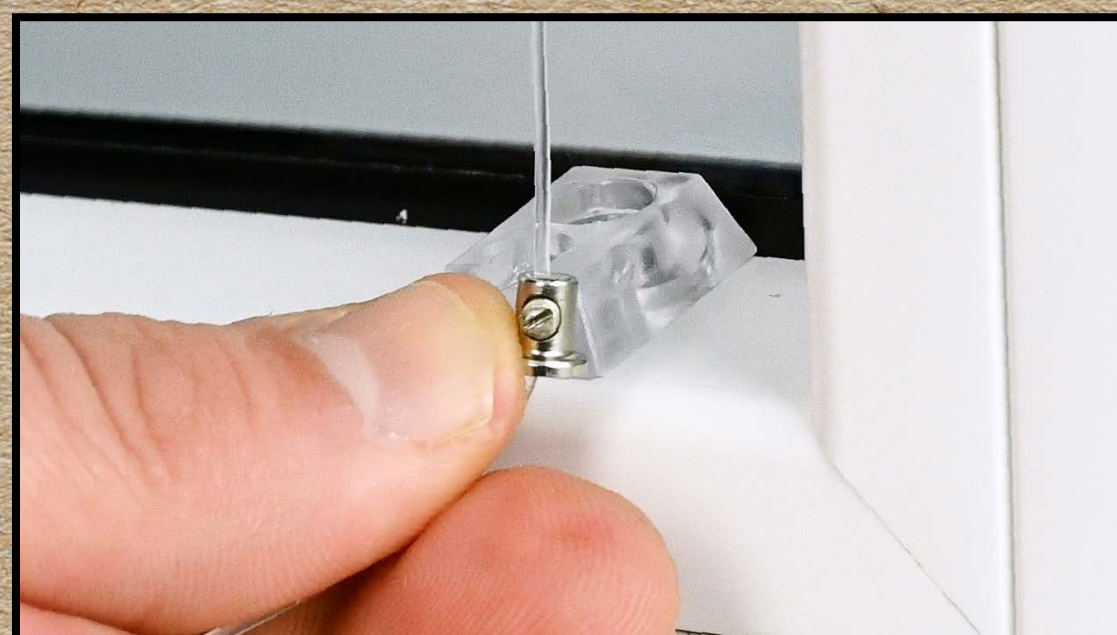

11. Przesuń tulejkę nieco wyżej, tak aby żyłka była odpowiednio naprężona i zablokuj żyłkę w tulejce

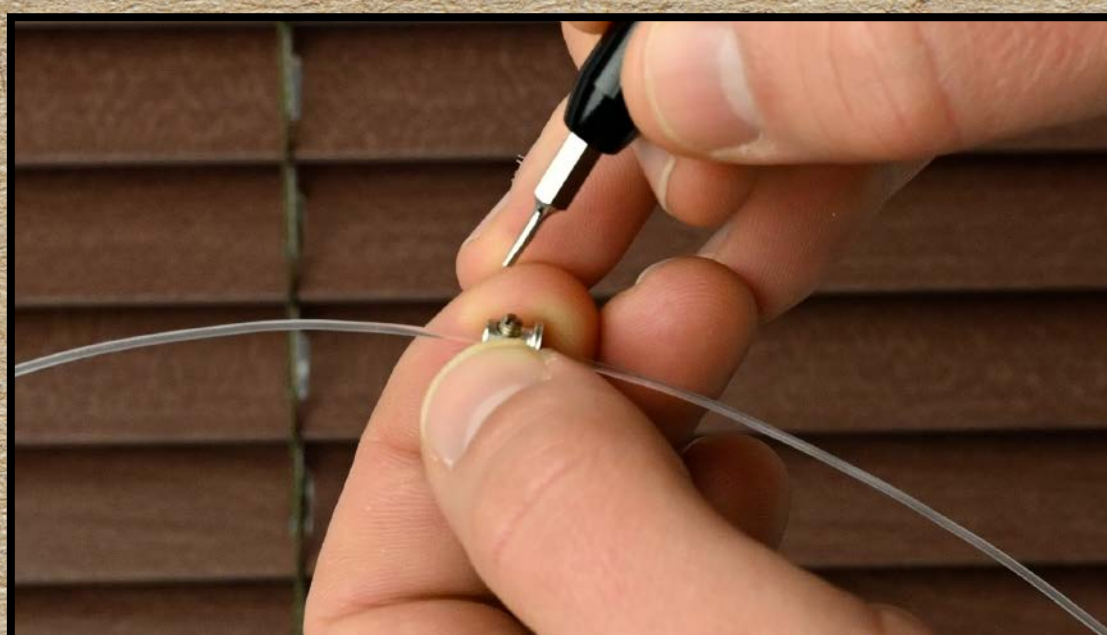


12. Odetnij nadmiar żyłki

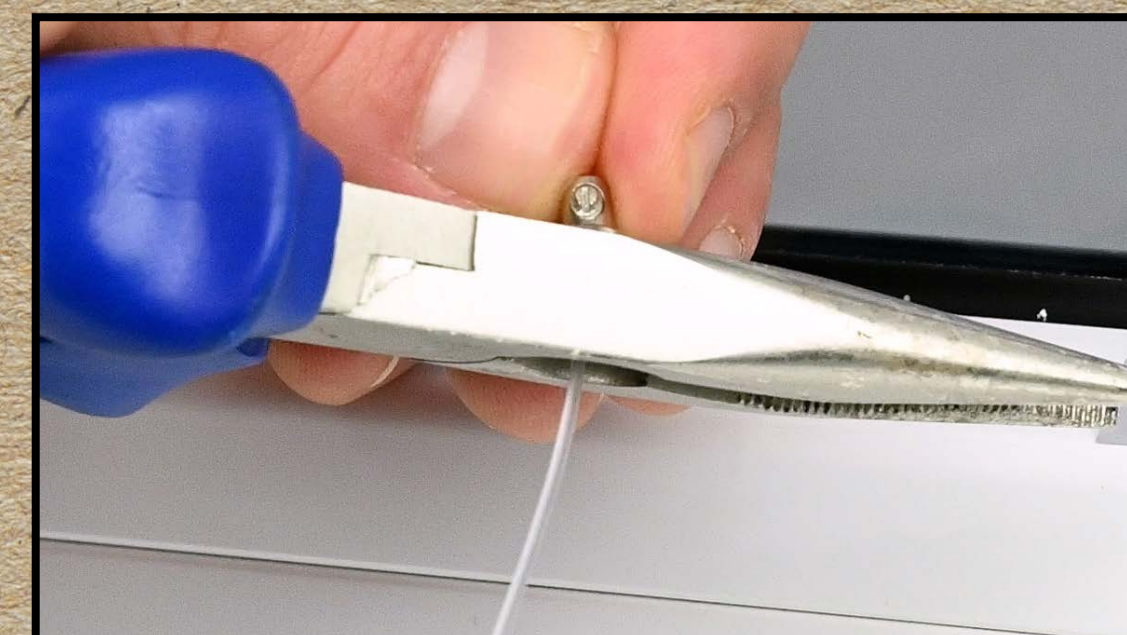



# 5. MONTAŻ PRZYSZYBOWY

13. Umieść tulejkę w uchwycie

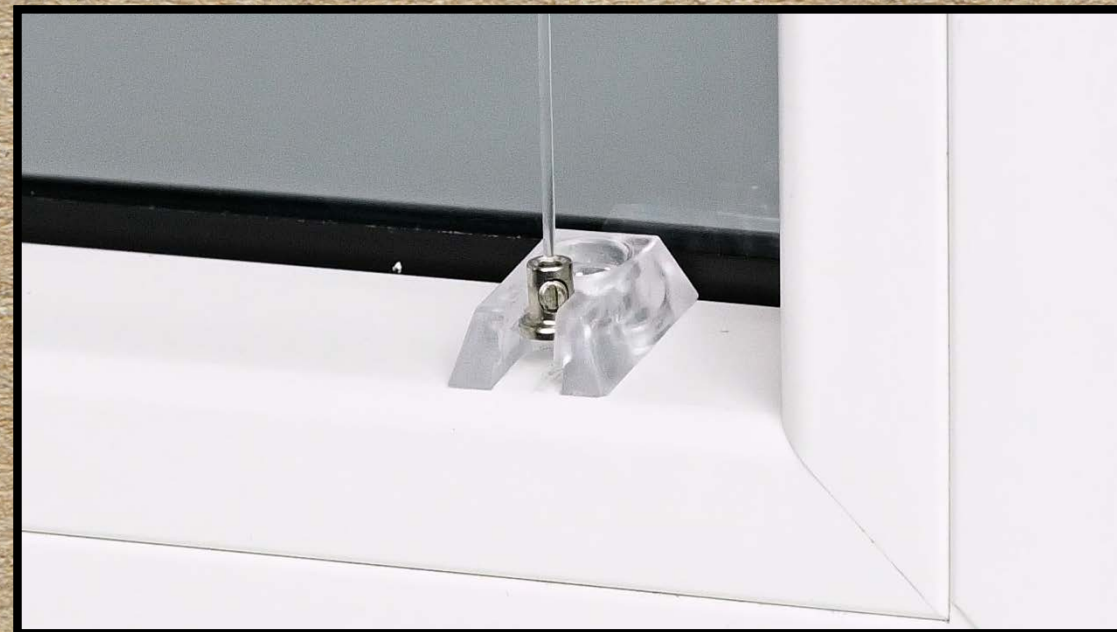

14. Na koniec zamocuj maskownicę





# 6. MONTAŻ BEZINWAZYJNY





# 6. MONTAŻ BEZINWAZYJNY

DO ZAMAWIANYCH ŻALUZJI DOŁĄCZONE  
SĄ ELEMENTY MOCUJĄCE






# 6. MONTAŻ BEZINWAZYJNY

1. Przygotuj uchwyty mocujące, nakładając uszczelki na tylny element




2. Ustaw wieszaki żaluzji w pozycji otwartej

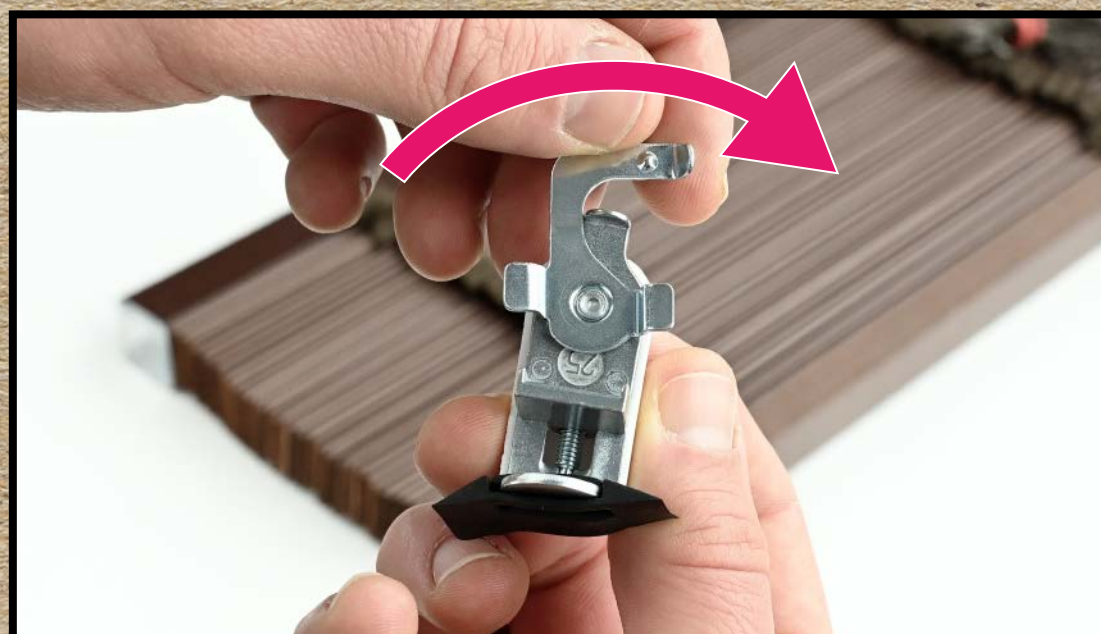

3. Przymocuj uchwyty na listwie żaluzji rozmieszczając je w miarę równomiernie



4. Umieść żaluzję na ramie okiennej, opierając najpierw tylną część o uszczelkę

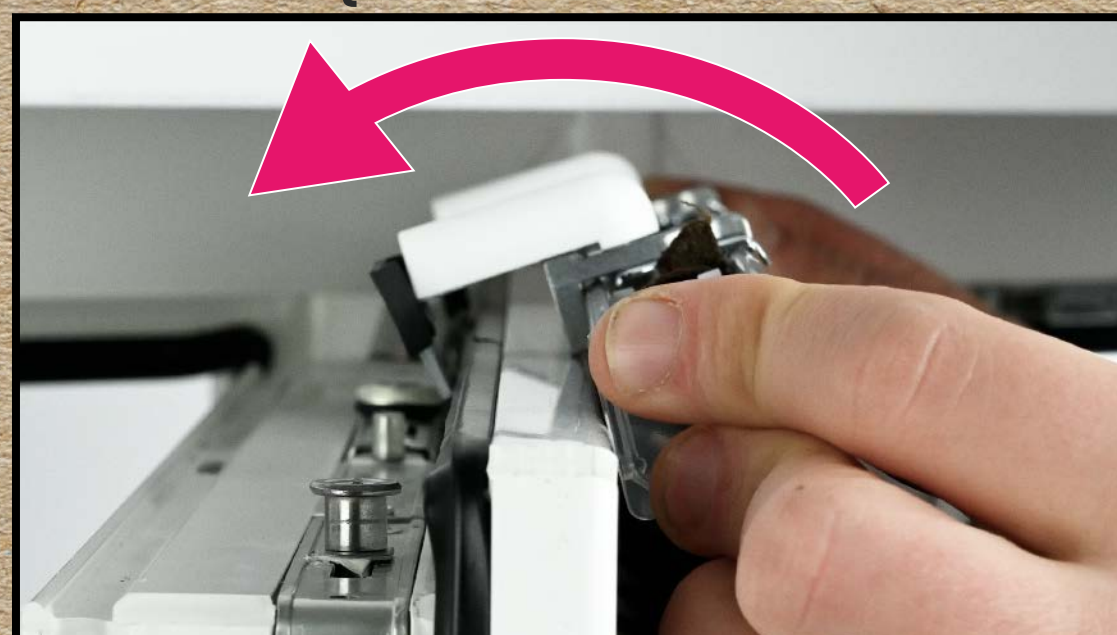

5. Wyrównaj pozycję żaluzji, umieszczając ją na ramie okna



6. Zabezpiecz uchwyty mocujące, korzystając z klucza imbusowego dołączonego do zestawu





# 6. MONTAŻ BEZINWAZYJNY

7. Żyłkę prowadzenia bocznego przeciągnij przez otwór w mocowaniu dolnym




8. Wyznacz miejsce mocowania dolnego, tak aby żyłka prowadzenia bocznego była równoległa do linii okna




9. Po wyznaczeniu odpowiedniego miejsca zaczepu dolnego, zabezpiecz uchwyt, korzystając z klucza imbusowego



10. Naciągnij żyłkę prowadzenia bocznego i zablokuj, dokręcając górną śrubkę

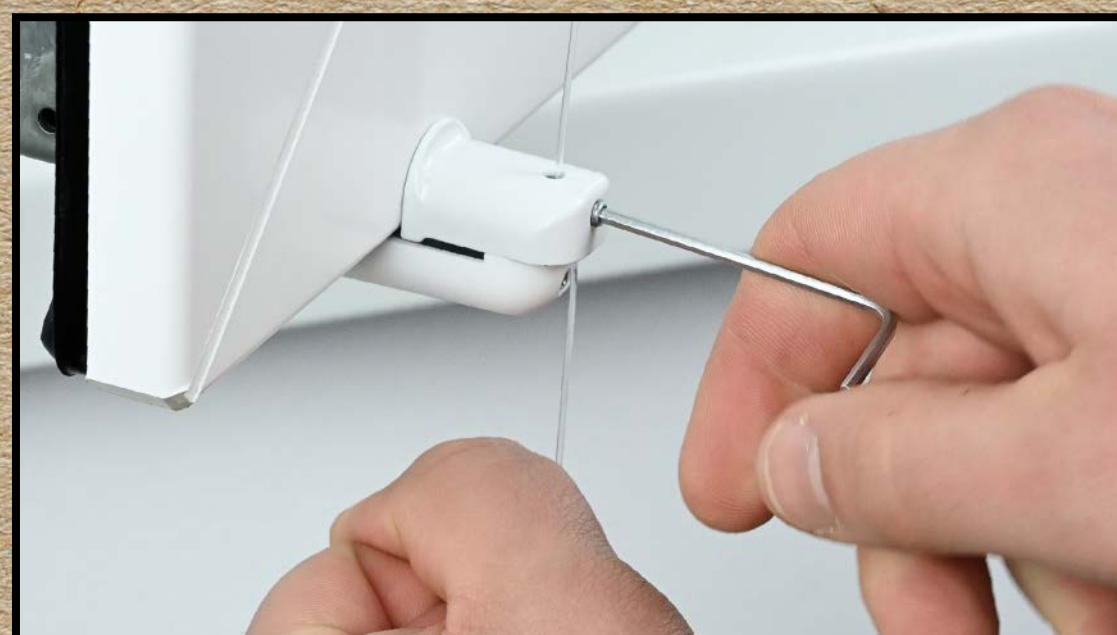

11. Odetnij nadmiar żyłki

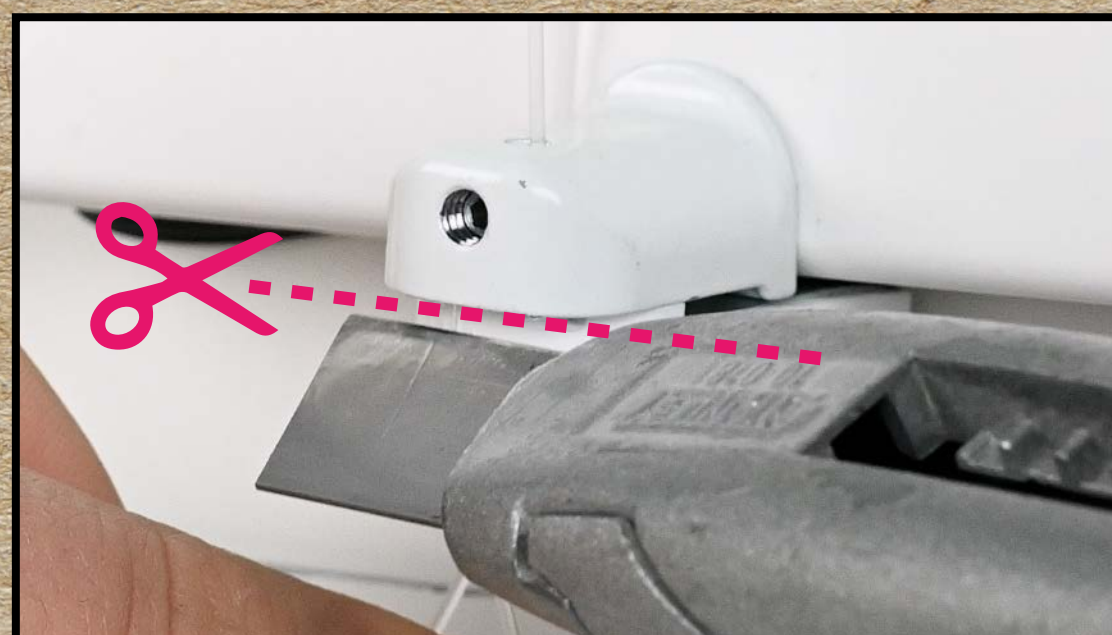

12. Załóż maskownicę

