



INSTRUKCJA MONTAŻU ŻALUZJI FLIP 50 mm

Poniżej przedstawiamy możliwe opcje montażu żaluzji drewnianych Flip 50 mm:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Montaż na skrzydle okna | str. 2 |
| 2. Montaż we wnęce | str. 7 |
| 3. Montaż do sufitu | str. 11 |
| 4. Montaż nad wnęką | str. 16 |

1. MONTAŻ NA SKRZYDLE OKNA



1. MONTAŻ NA SKRZYDLE OKNA

DO ZAMAWIANYCH ŻALUZJI DOŁĄCZONE
SĄ ELEMENTY MOCUJĄCE



PRZYGOTUJ
NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

WKRĘTARKA + WIERTŁO 1 MM

BIT LUB ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY


ŚRUBOKRĘT PŁASKI

OŁÓWEK




1. MONTAŻ NA SKRZYDLE OKNA

1. Ustaw wieszaki żaluzji w pozycji otwartej

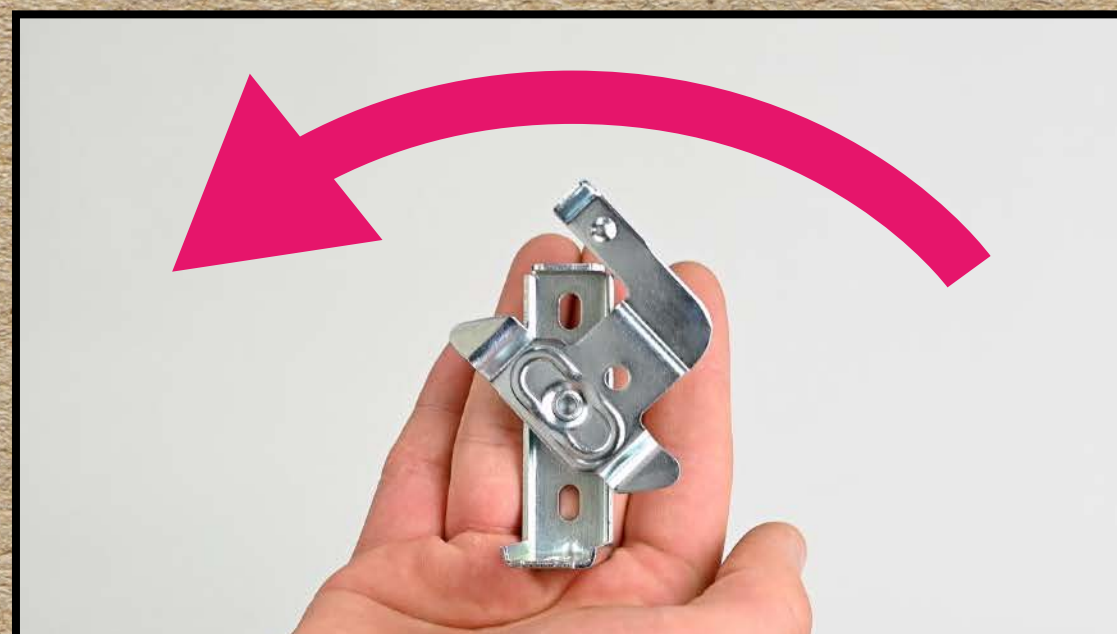


2. Zamocuj wieszaki w rynnie, rozmieść je w miarę równomiernie, omijając łożyska

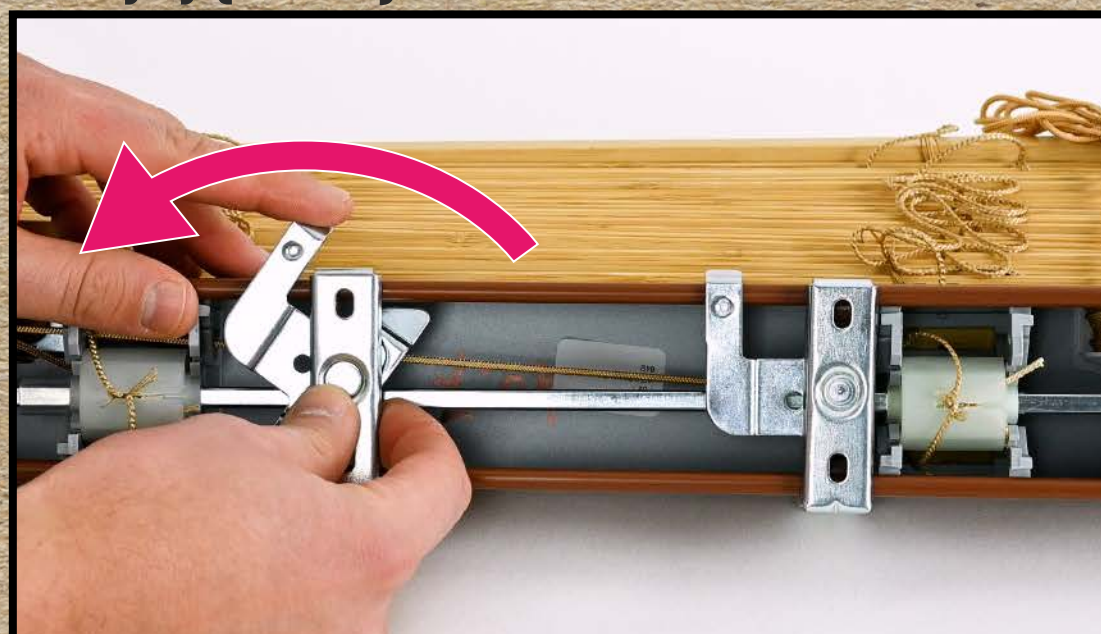


3. Wyznacz miejsca mocowania wieszaków na ramie okna



4. Zdemontuj wieszaki

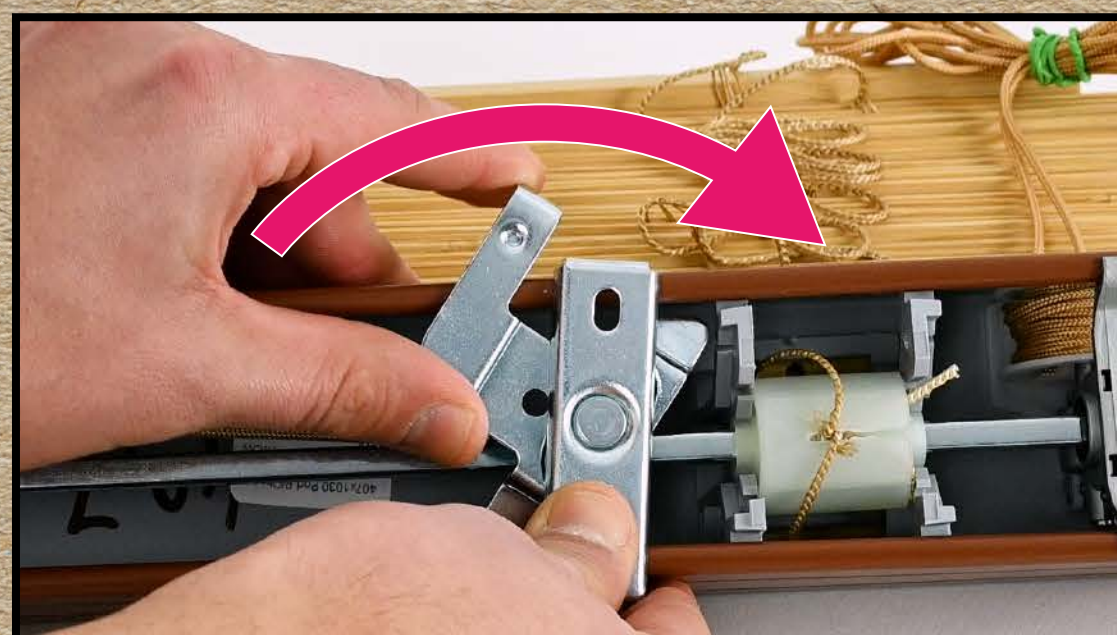

5. Zaznacz miejsca, w których będą znajdowały się otwory na wkręty

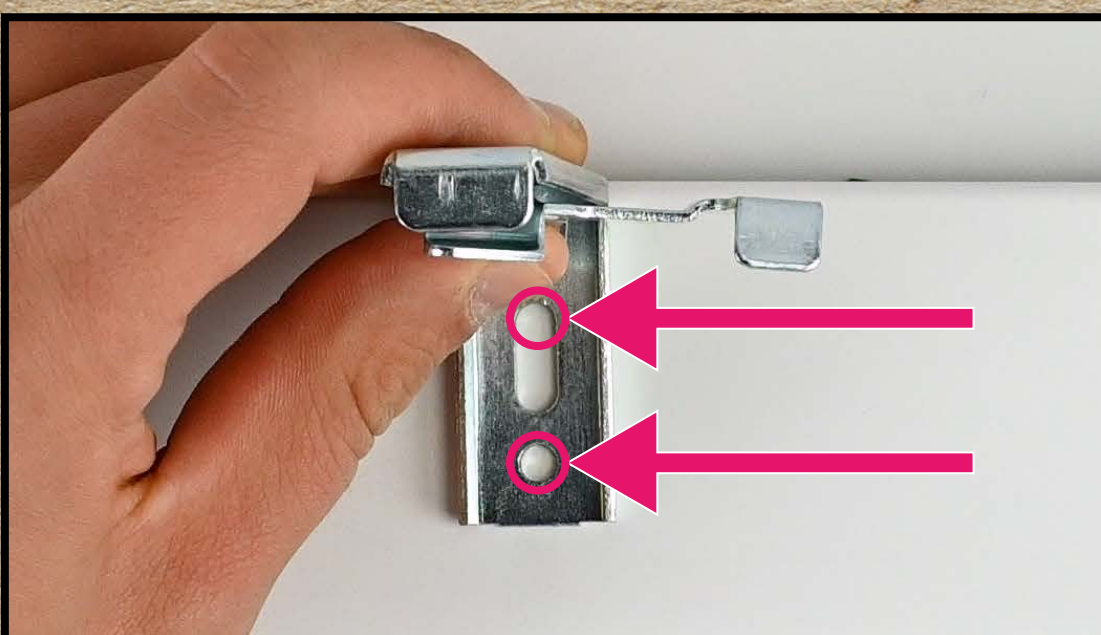


6. N awierć otwory na wkręty




1. MONTAŻ NA SKRZYDLE OKNA


7. Przy pomocy wkrętów przymocuj wieszaki w wyznaczonych wcześniej miejscach

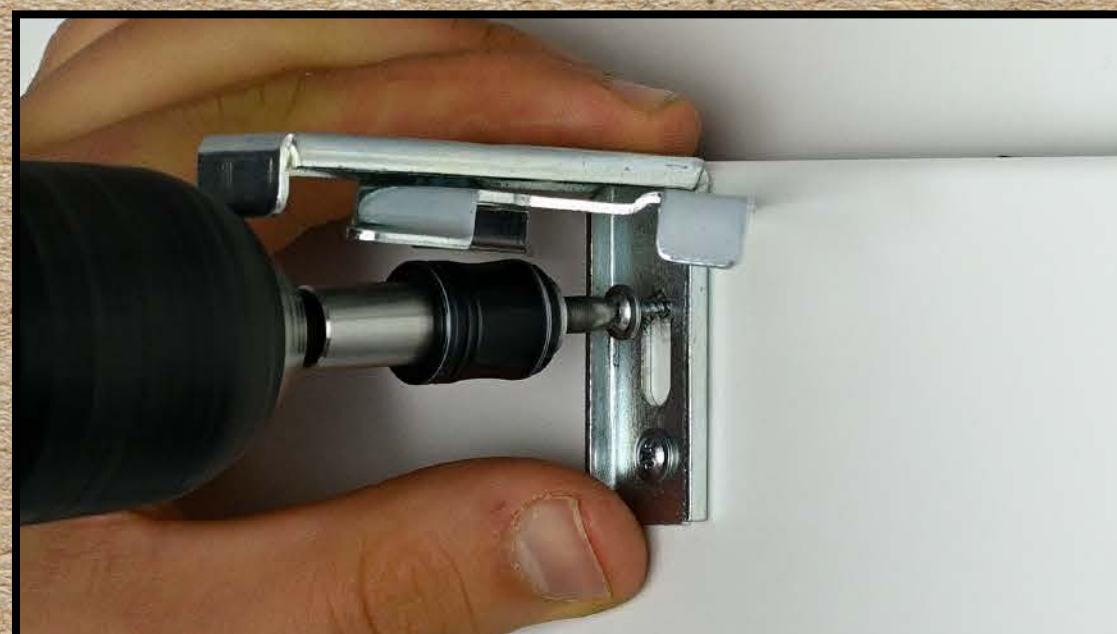


8. Wsuń rynnę żaluzji w wieszak i zablokuj

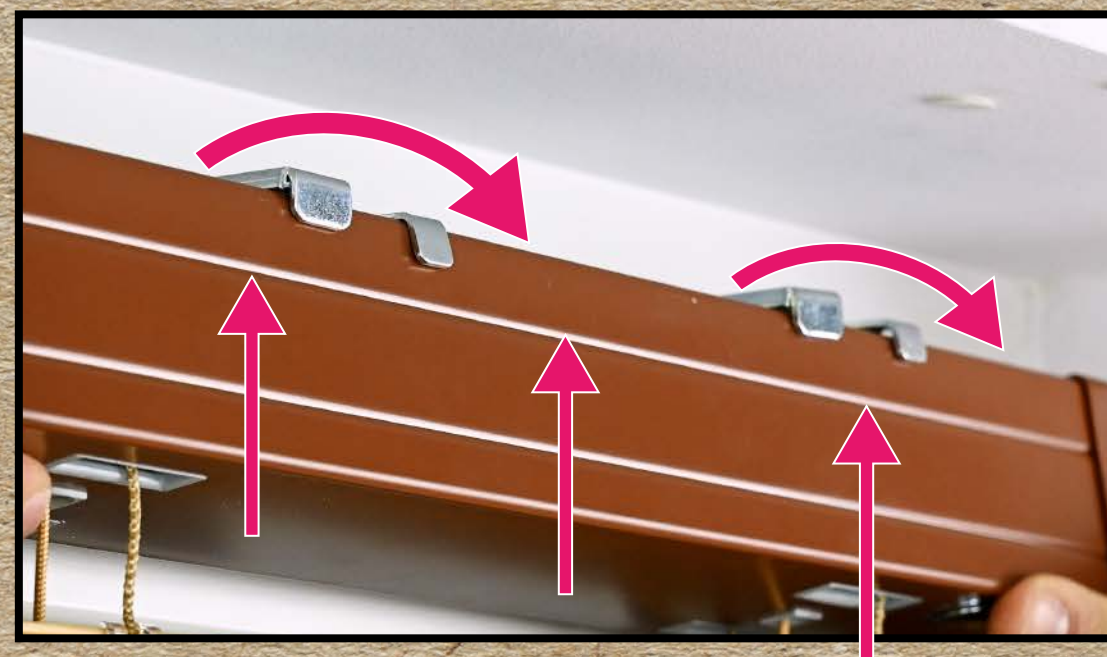

9. Żyłki prowadzenia bocznego naciągnij pionowo w dół. Następnie w osi pionowej żyłek wyznacz miejsca mocowania uchwytów dolnych

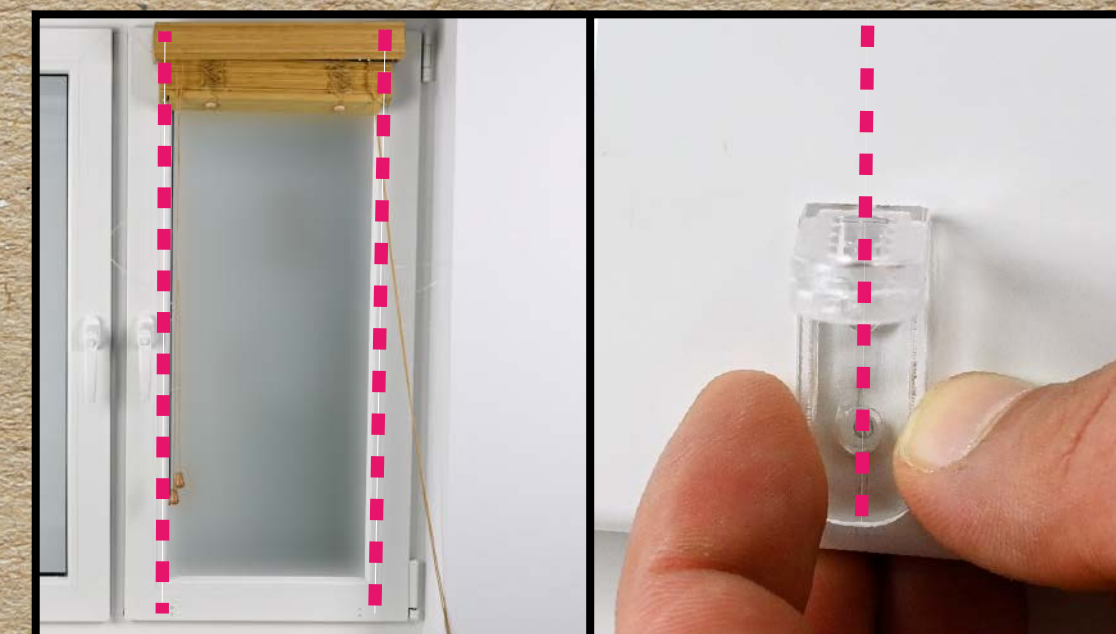


10. Nawierć otwory, w których przy pomocy wkrętów przymocujesz uchwyty dolne prowadzenia bocznego

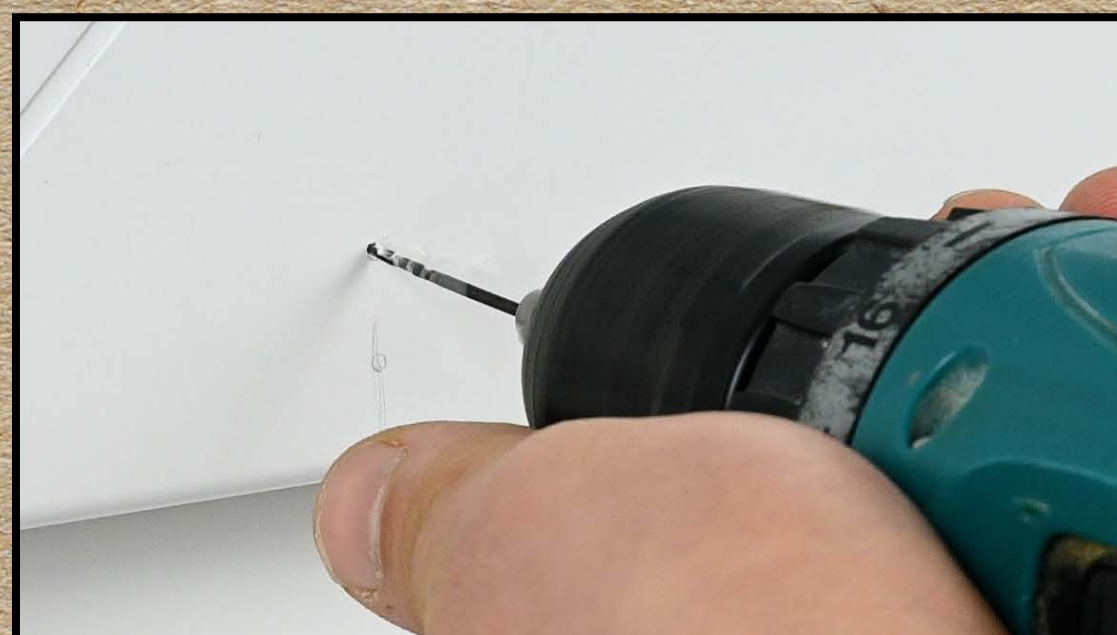

11. Wkrętami przymocuj uchwyty dolne prowadzenia bocznego




12. Żyłkę prowadzenia bocznego przeciągnij przez uchwyt oraz tulejkę. Po naciągnięciu żyłki zablokuj tulejkę w uchwycie, dokręcając śrubkę

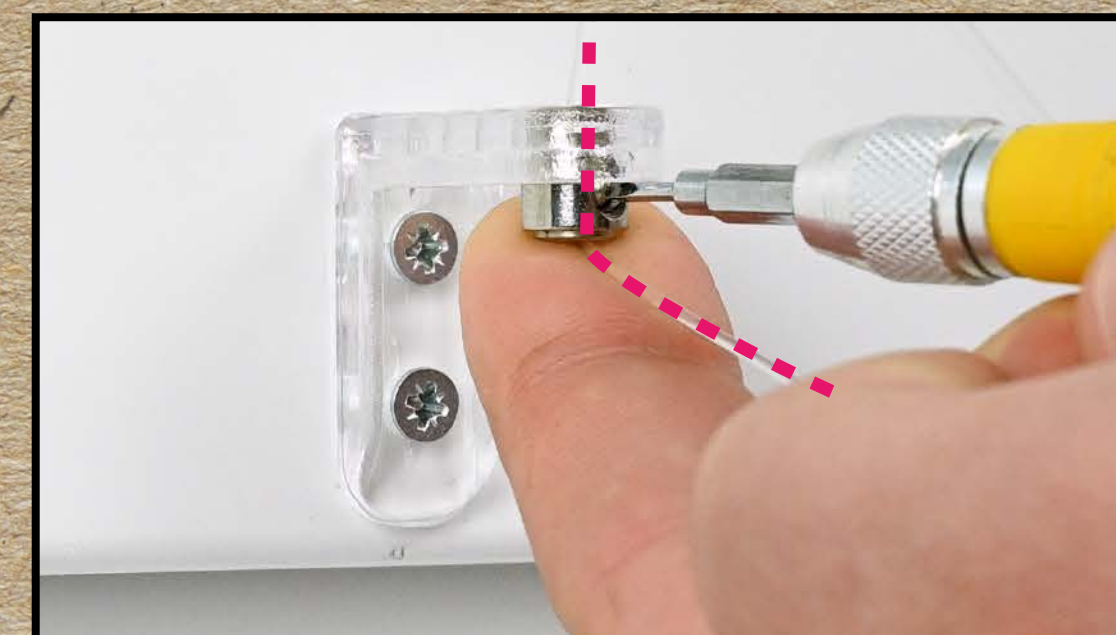


1. MONTAŻ NA SKRZYDLE OKNA

13. Odetnij nadmiar żyłki

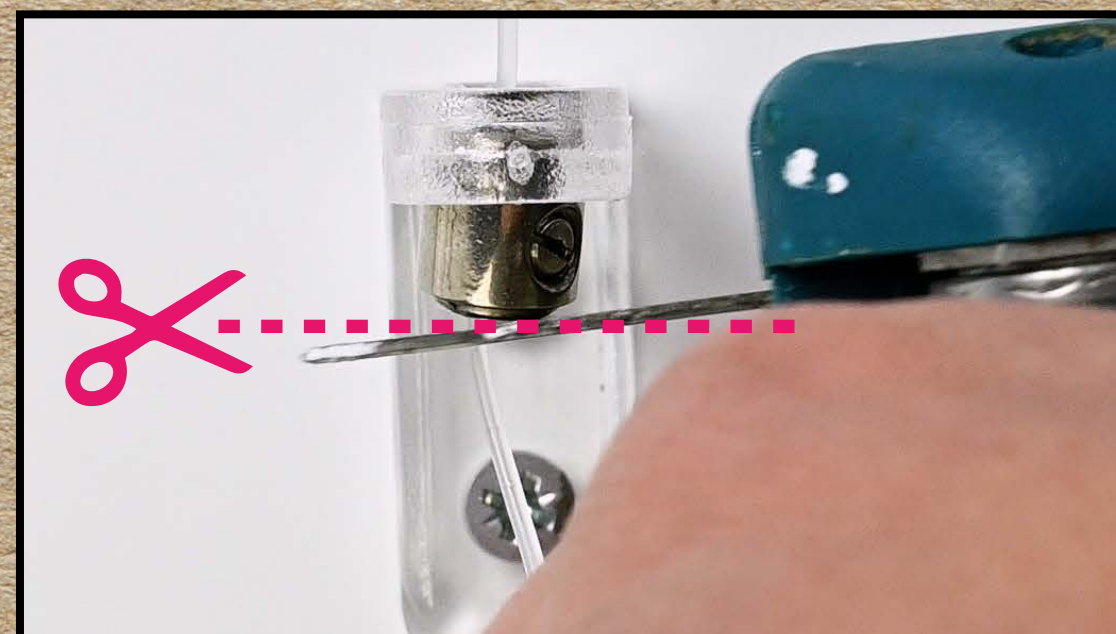

14. Wsuń rynnę żaluzji w wieszak i zablokuj

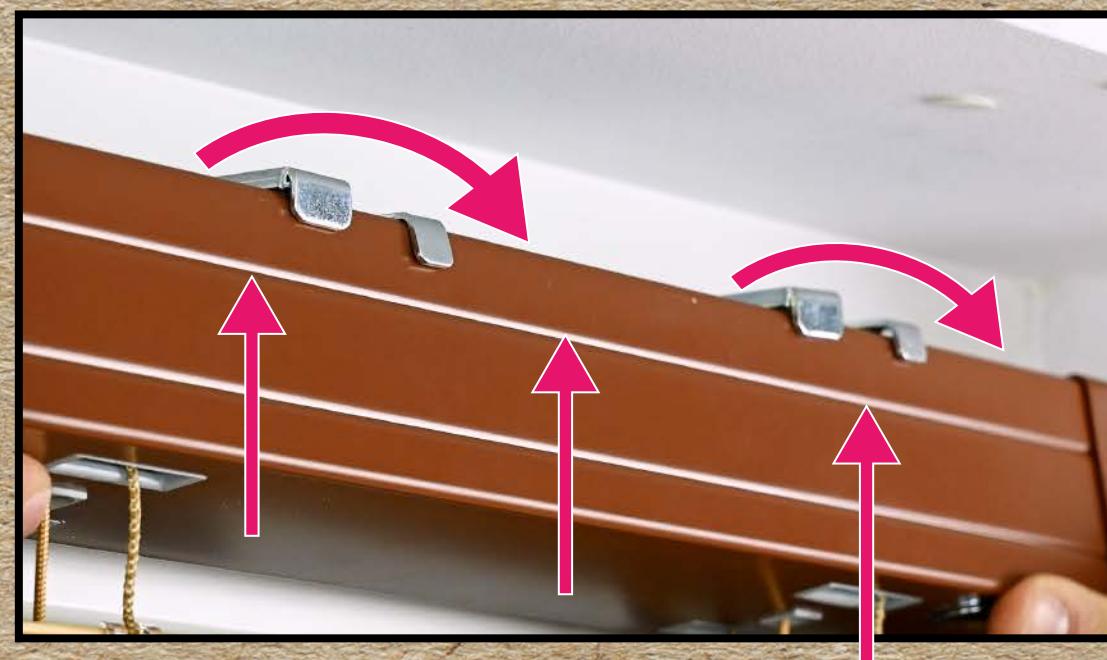

15. Przymocuj maskownicę




2. MONTAŻ WE WNEĘCE



2. MONTAŻ WE WNEĘCE

DO ZAMAWIANYCH ŻALUZI DOŁĄCZONE
SĄ ELEMENTY MOCUJĄCE

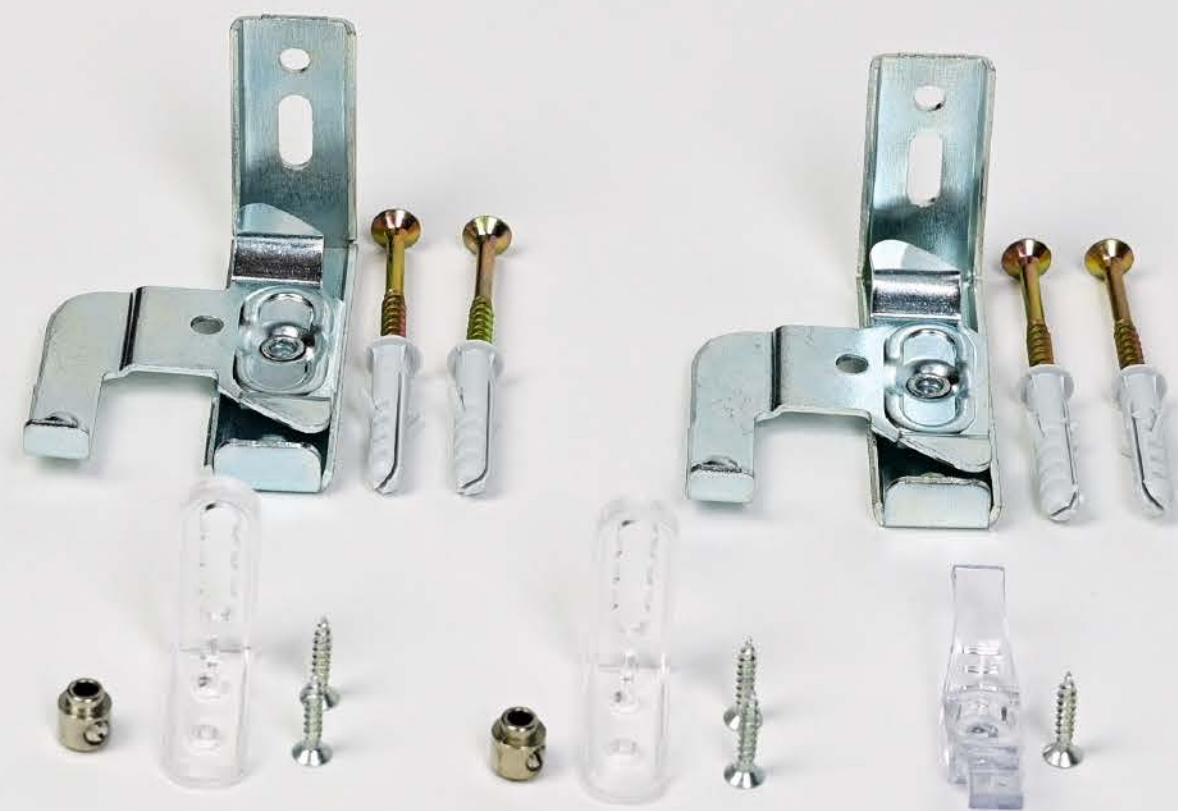

PRZYGOTUJ
NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

WKRĘTARKA + WIERTŁO 6 MM


BIT KRZYŻAKOWY LUB
ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY

OŁÓWEK




2. MONTAŻ WE WNĘCE


1. Ustaw wieszaki żaluzji w pozycji otwartej

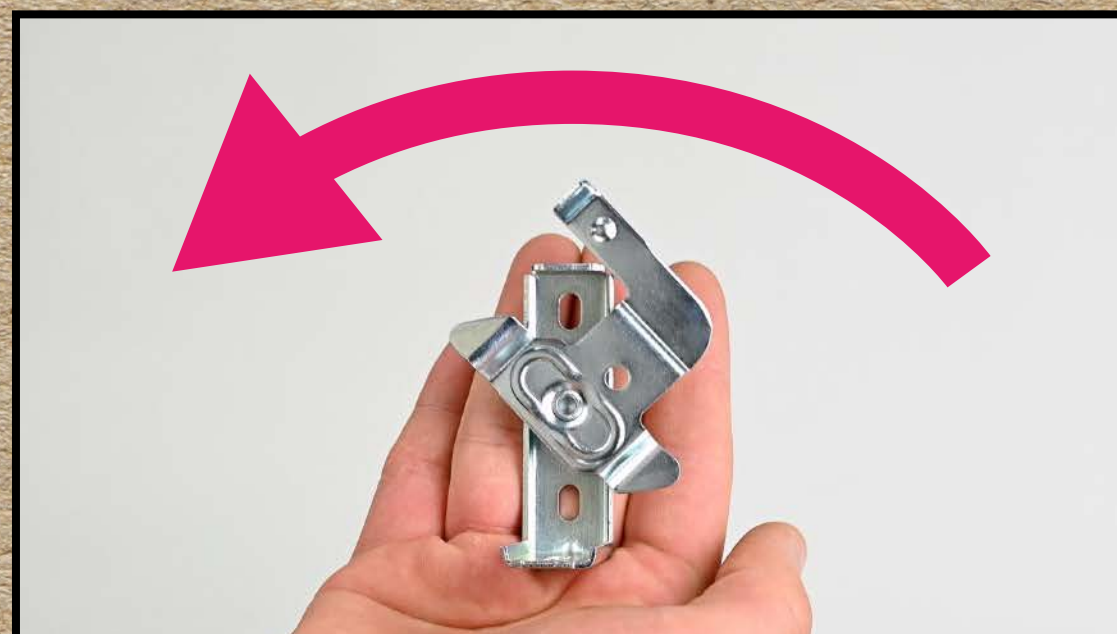

2. Zamocuj wieszaki w rynnie, rozmieść je w miarę równomiernie, omijając łożyska

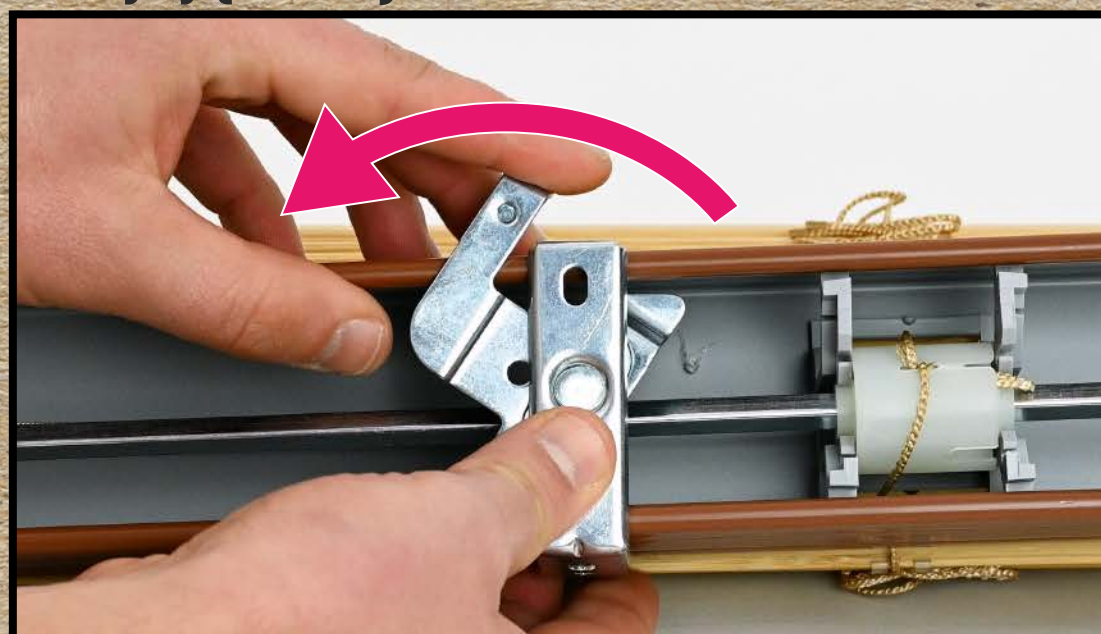

3. Zmierz, w jakiej odległości od lewej krawędzi rynny znajdują się wieszaki

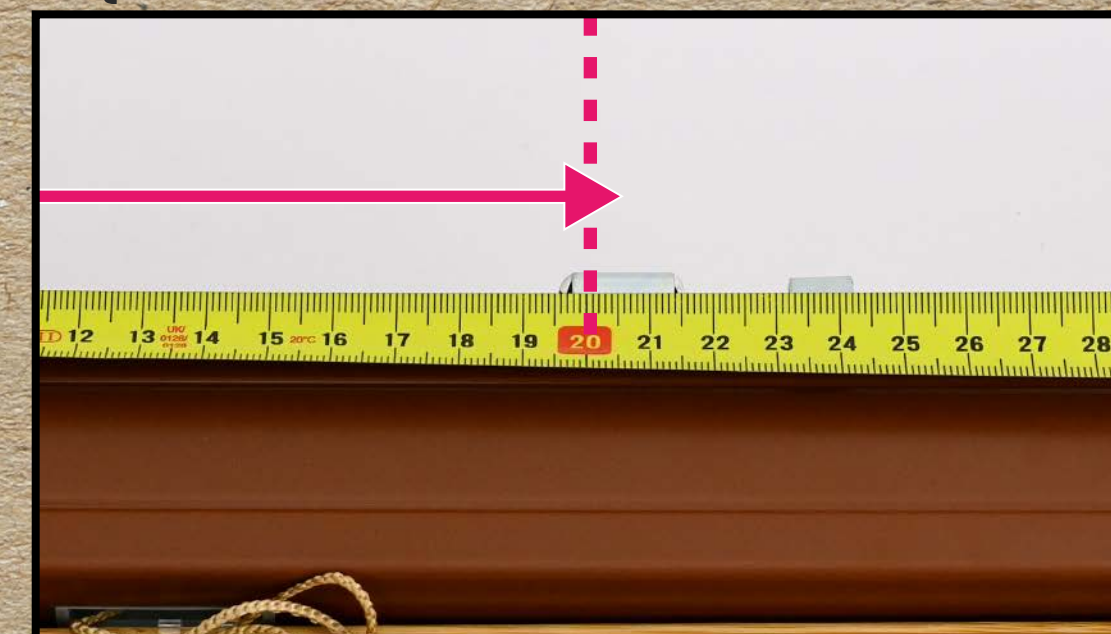

4. Zaznacz miejsca na kołki mocujące



5. Następnie wyznacz miejsca mocowania wieszaków, uwzględniając dystans żaluzji od krawędzi wnęki



6. Wyznaczając miejsca mocowania wieszaków, pamiętaj, aby uwzględnić głębokość listwy maskującej. Odsuń wieszaki od krawędzi wnęki o 2 cm




2. MONTAŻ WE WNEĘCE

7. Używając wiertła 6 mm, wywierć otwory




8. Umieść kołki w otworach

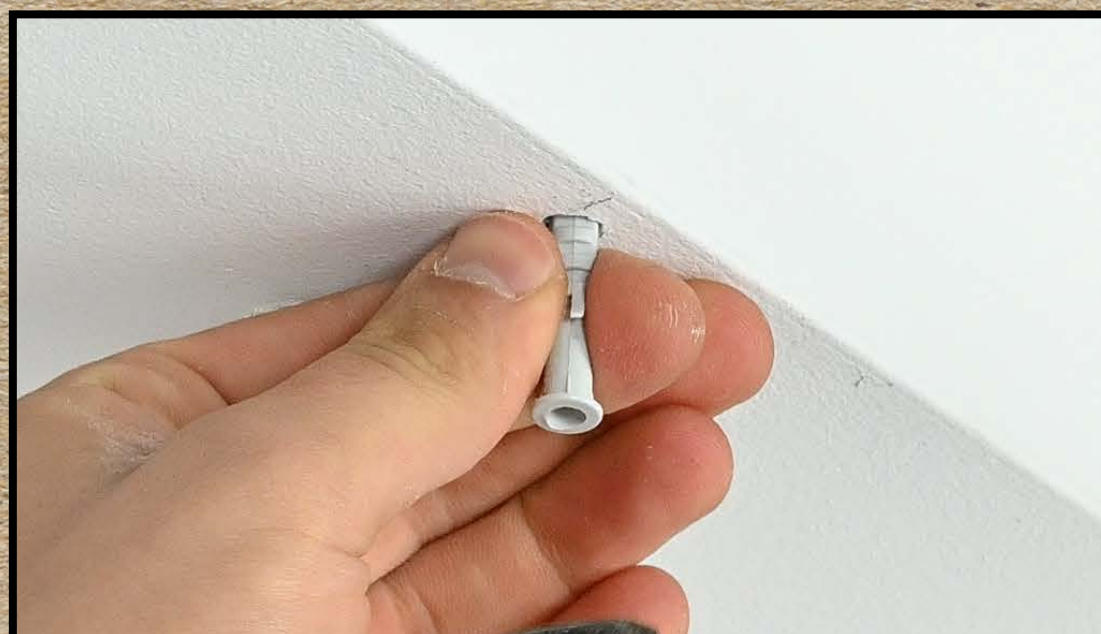

9. Przy pomocy dołączonych wkrętów przymocuj wieszaki



10. Wsuń rynnę żaluzji w zamocowane wieszaki i zablokuj je

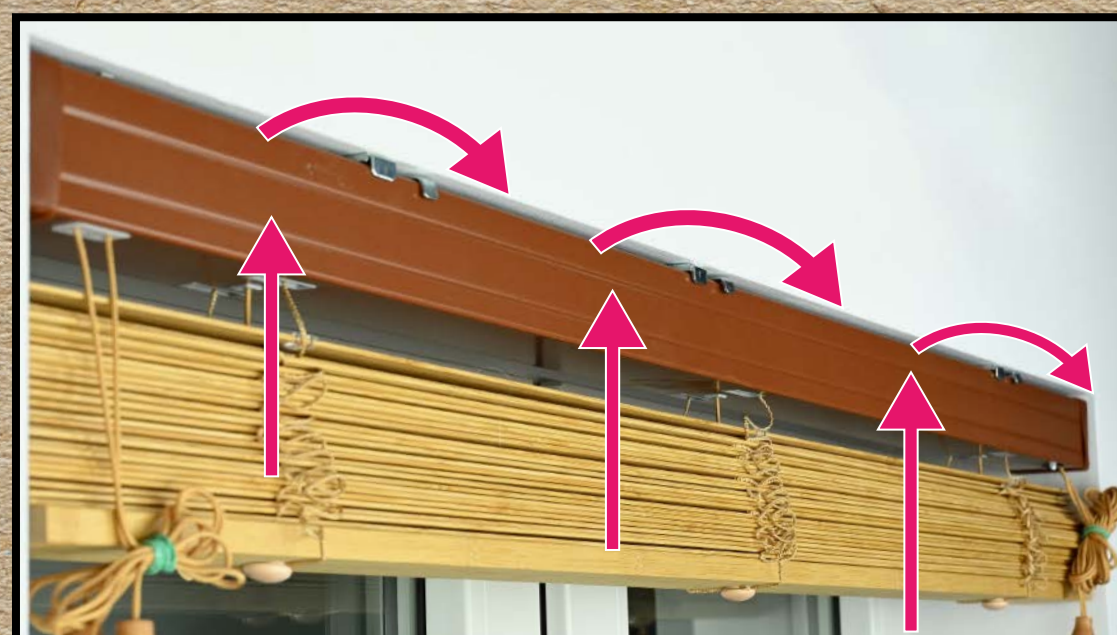

11. Przymocuj maskownicę




3. MONTAŽ DO SUFITU



3. MONTAŻ DO SUFITU

DO ZAMAWIANYCH ŻALUZJI DOŁĄCZONE
SĄ ELEMENTY MOCUJĄCE

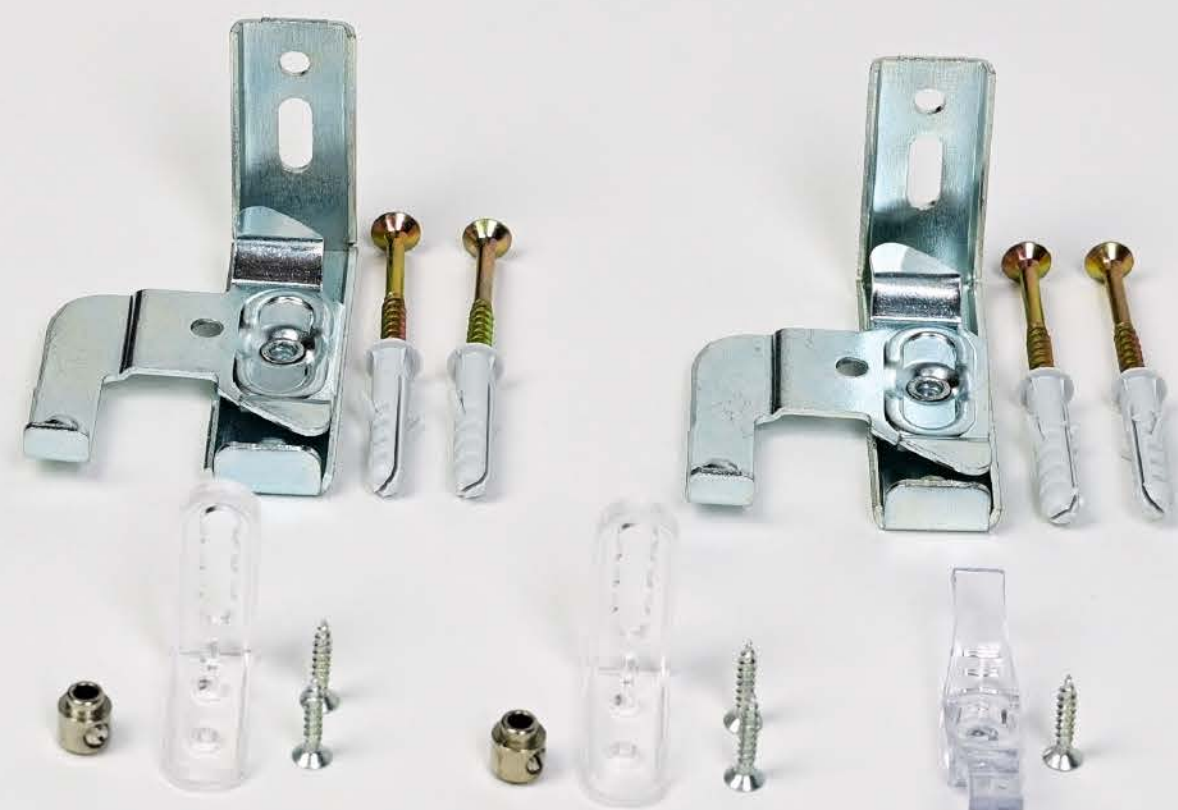

PRZYGOTUJ
NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

WKRĘTARKA + WIERTŁO 6 MM


BIT KRZYŻAKOWY LUB
ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY

OŁÓWEK




3. MONTAŻ DO SUFITU

1. Ustaw wieszaki żaluzji w pozycji otwartej

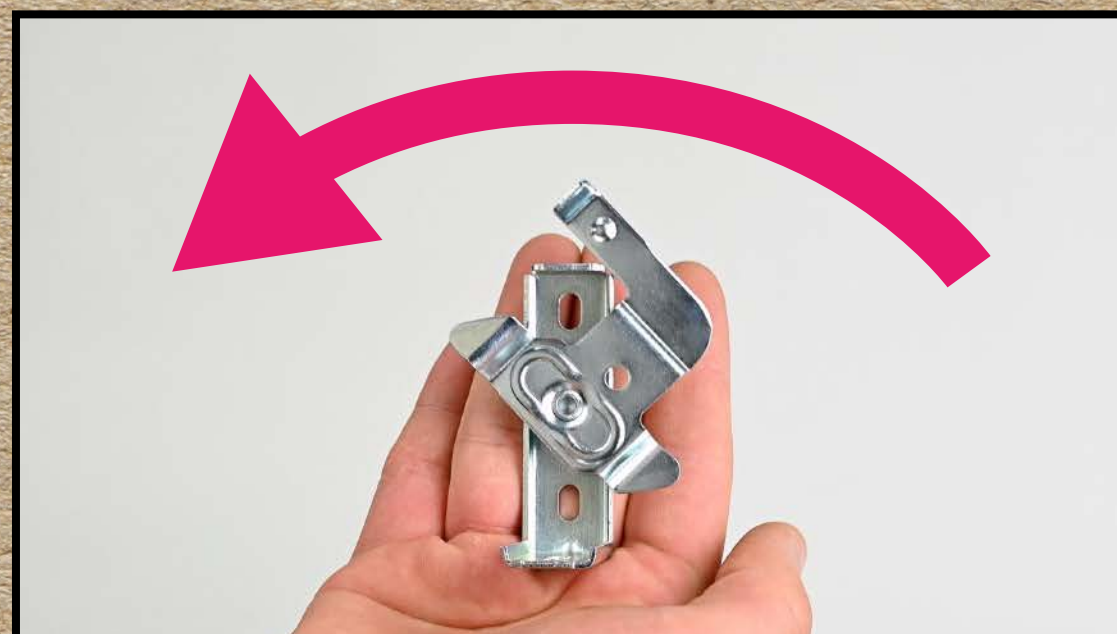

2. Zamocuj wieszaki w rynnie, rozmieść je w miarę równomiernie, omijając łożyska

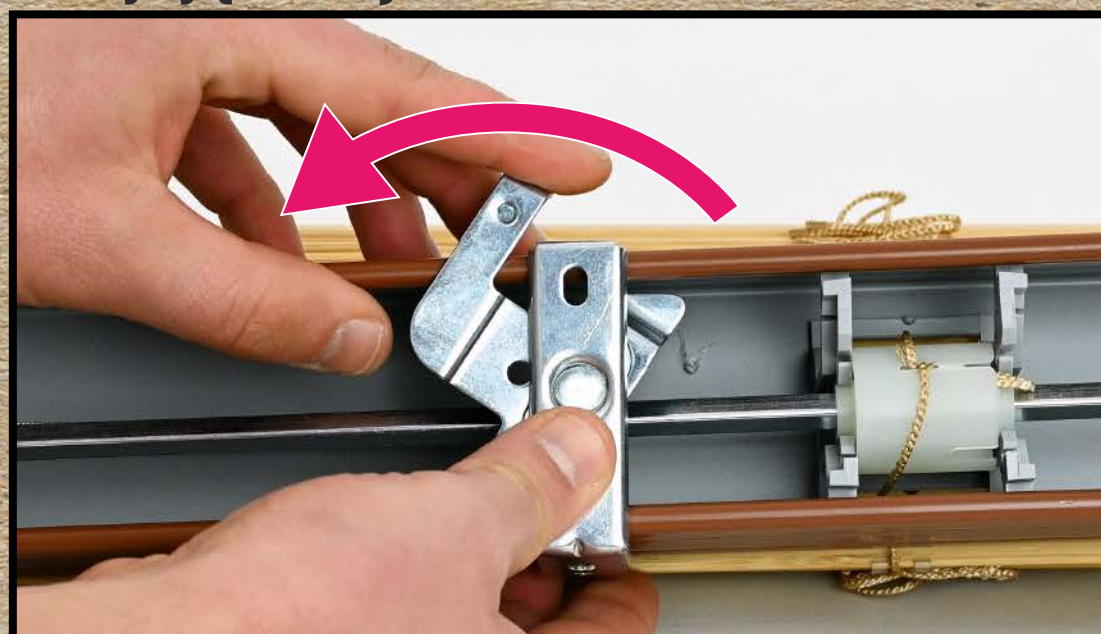

3. Wyznacz środek żaluzji



4. Zmierz, w jakiej odległości od środka rynny znajdują się wieszaki



5. Wyznacz na suficie środek wnęki, a następnie zaznacz miejsca mocowania wieszaków na podstawie wcześniejszych pomiarów



6. Przykładając wieszak do sufitu, zaznacz miejsca, w których będą umieszczone kołki rozporowe



3. MONTAŻ DO SUFITU

7. Nawierć otwory




8. Umieść kołki w otworach



9. Przy pomocy dołączonych wkrętów przymocuj wieszaki



10. Ustaw wieszaki w pozycji otwartej

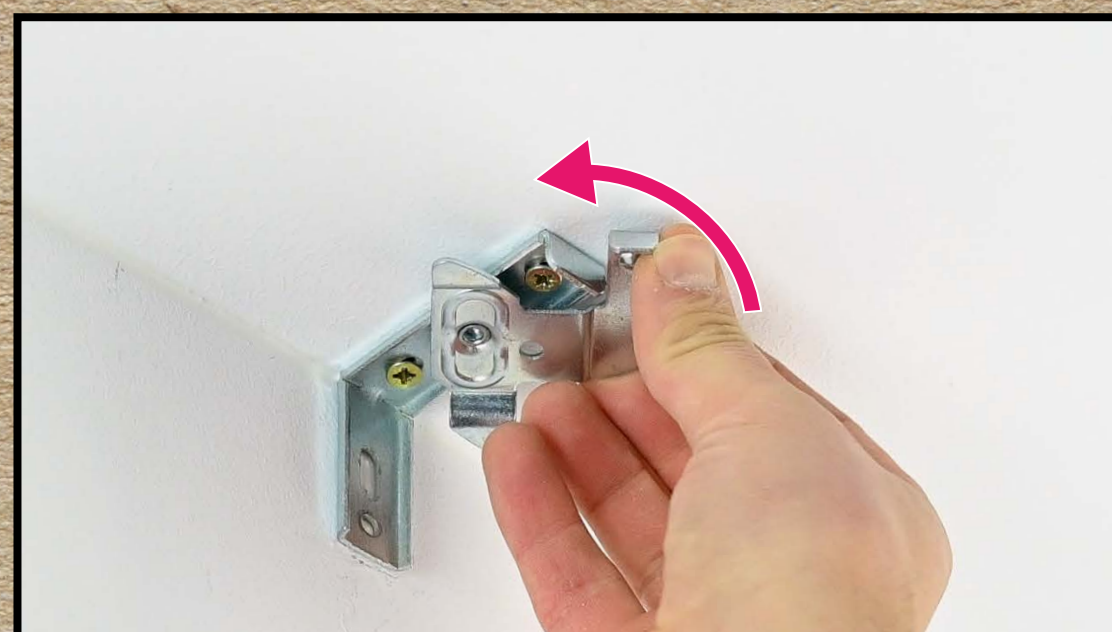


11. Umieść żaluzję centralnie nad wnęką



3. MONTAŻ DO SUFITU

12. Zablokuj wieszaki żaluzji

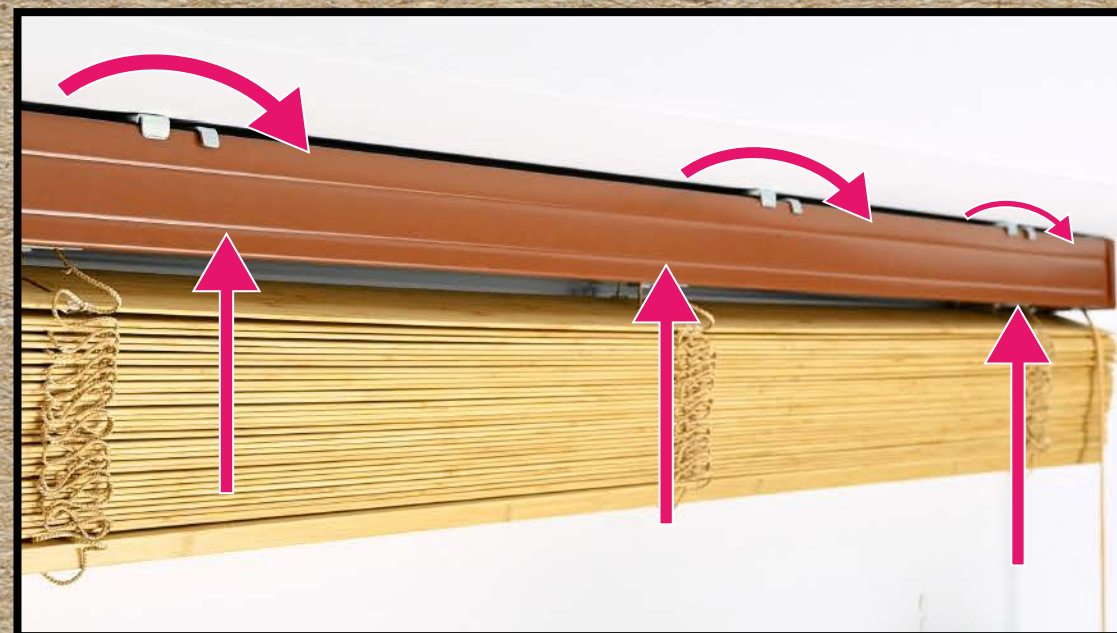

13. Zamontuj listwę maskującą




4. MONTAŻ NAD WNEKĄ



4. MONTAŻ NAD WNEKĄ

DO ZAMAWIANYCH ŻALUZJI DOŁĄCZONE
SĄ ELEMENTY MOCUJĄCE

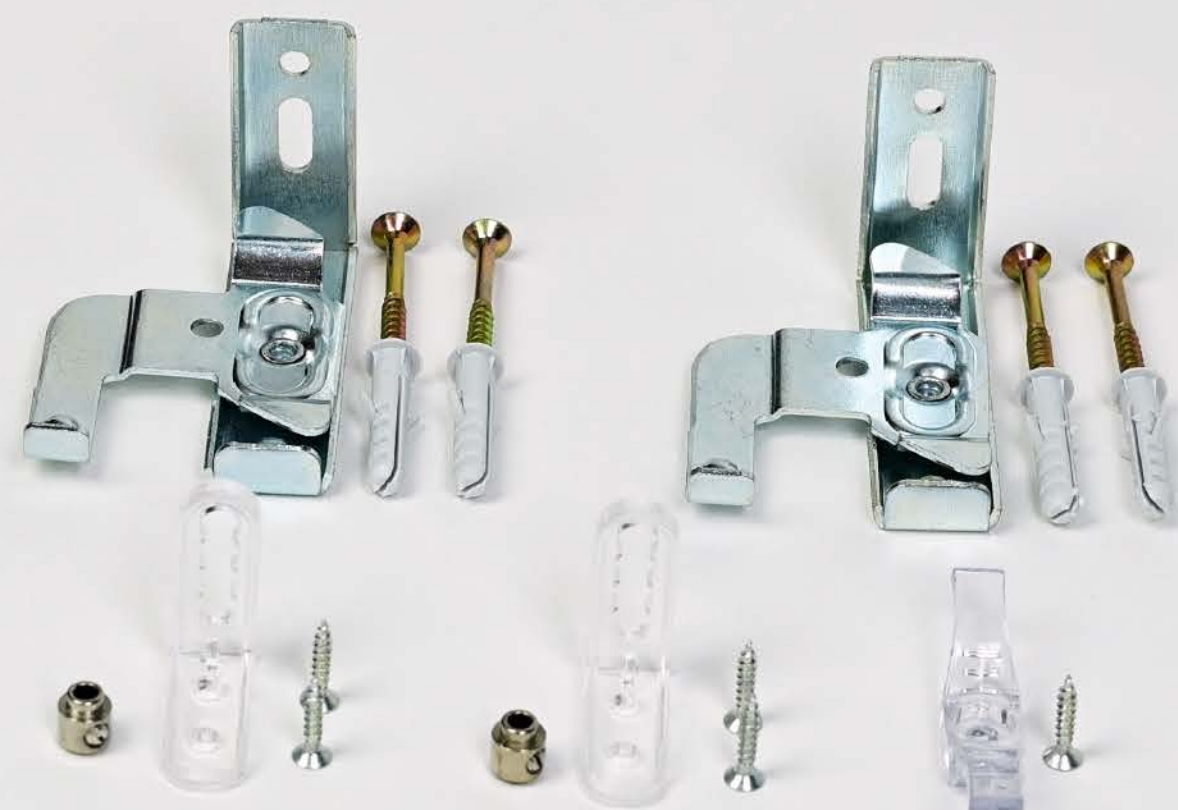

PRZYGOTUJ
NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

WKRĘTARKA + WIERTŁO 6 MM

BIT KRZYŻAKOWY LUB
ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY

OŁÓWEK



4. MONTAŻ NAD WNĘKĄ

1. Na ścianie nad wnęką zaznacz miejsce oddalone od parapetu tyle, ile wynosi wysokość żaluzji




2. Używając poziomicy, nakreśl poziomą linię na zaznaczonej wysokości




3. Na linii zaznacz środek wnęki



4. Ustaw wieszaki żaluzji w pozycji otwartej

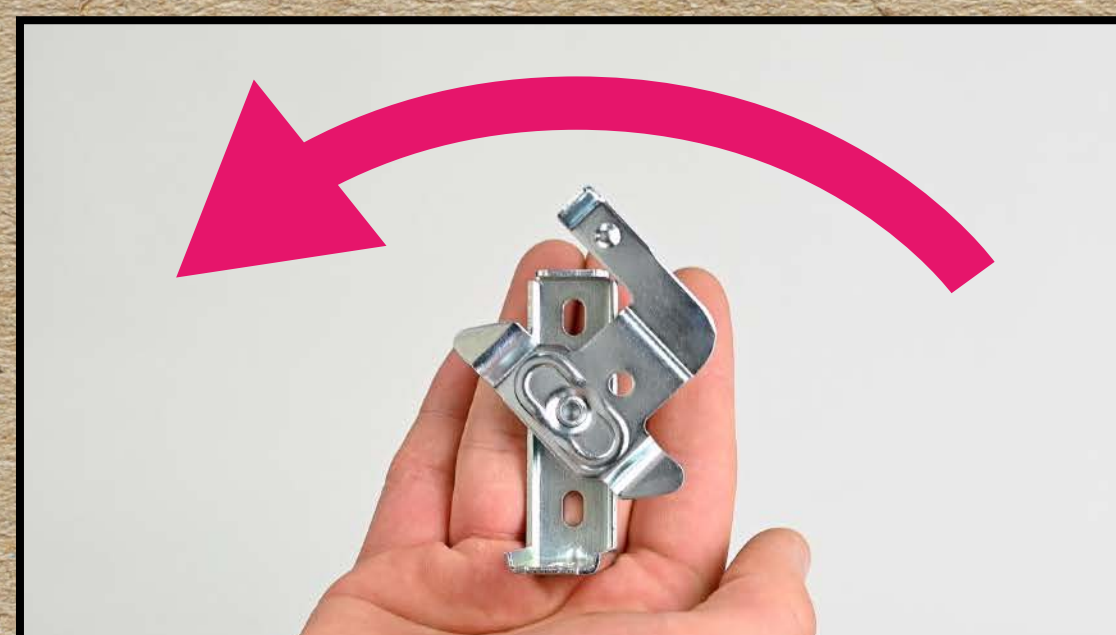

5. Zamocuj wieszaki w rynnie, rozmieść je w miarę równomiernie, omijając łożyska

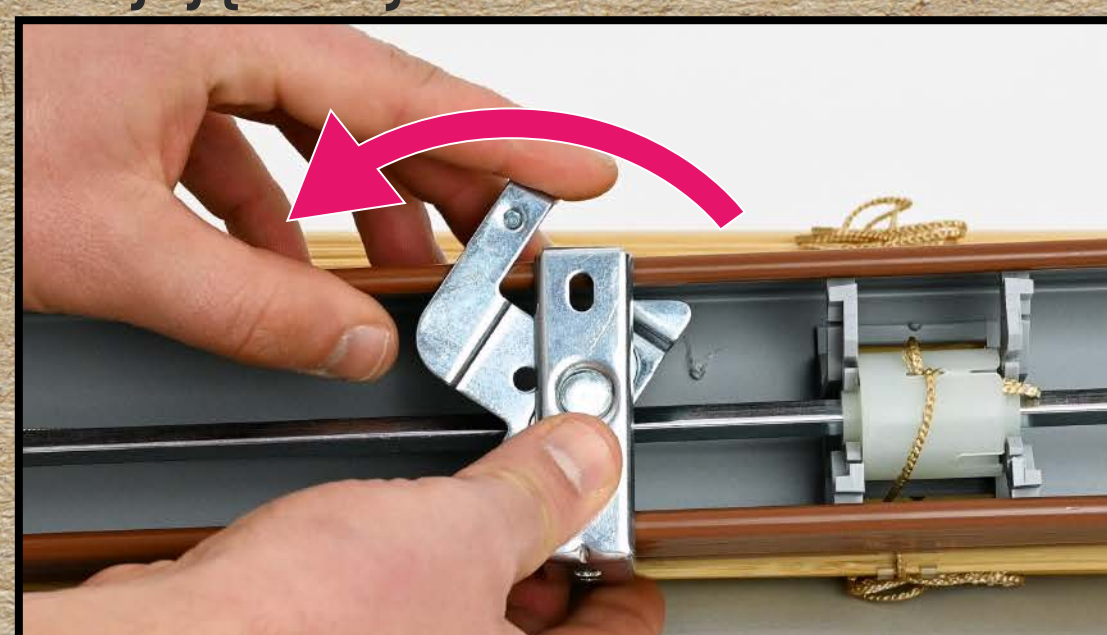

6. Wyznacz środek żaluzji



4. MONTAŻ NAD WNĘKĄ

7. Zmierz, w jakiej odległości od środka rynny znajdują się wieszaki




8. Wyznacz miejsca mocowania wieszaków żaluzji, odmierzając odległość od środka wnęki




9. Przykładając wieszak do wyznaczonej linii, zaznacz miejsca, w których będą umieszczone kołki rozporowe



10. Nawierć otwory

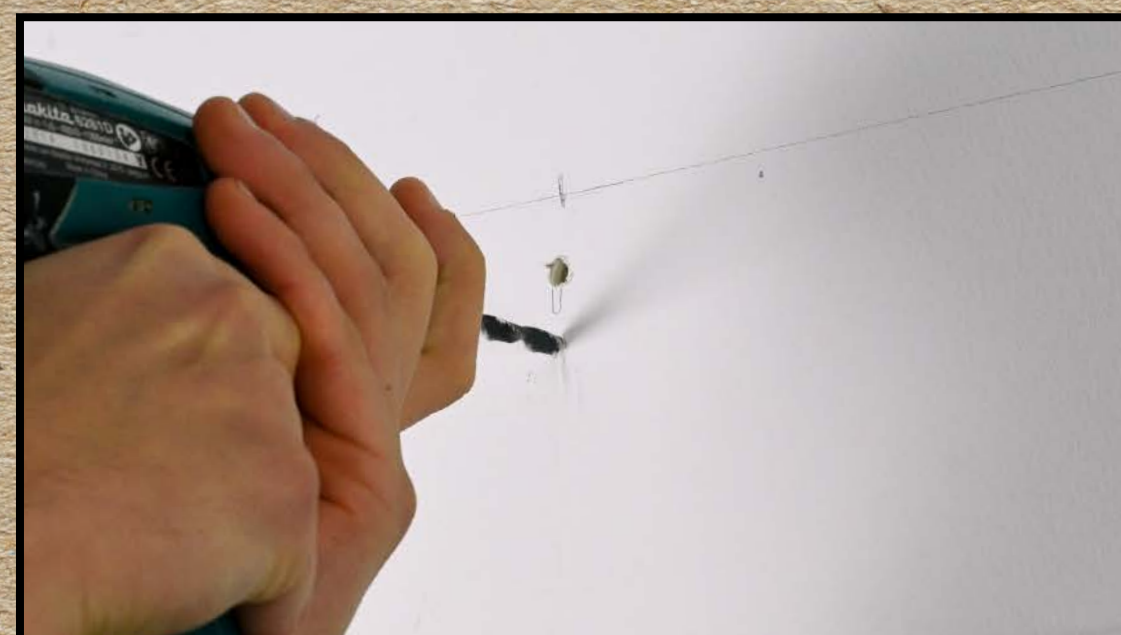

11. Umieść kołki rozporowe w przygotowanych otworach

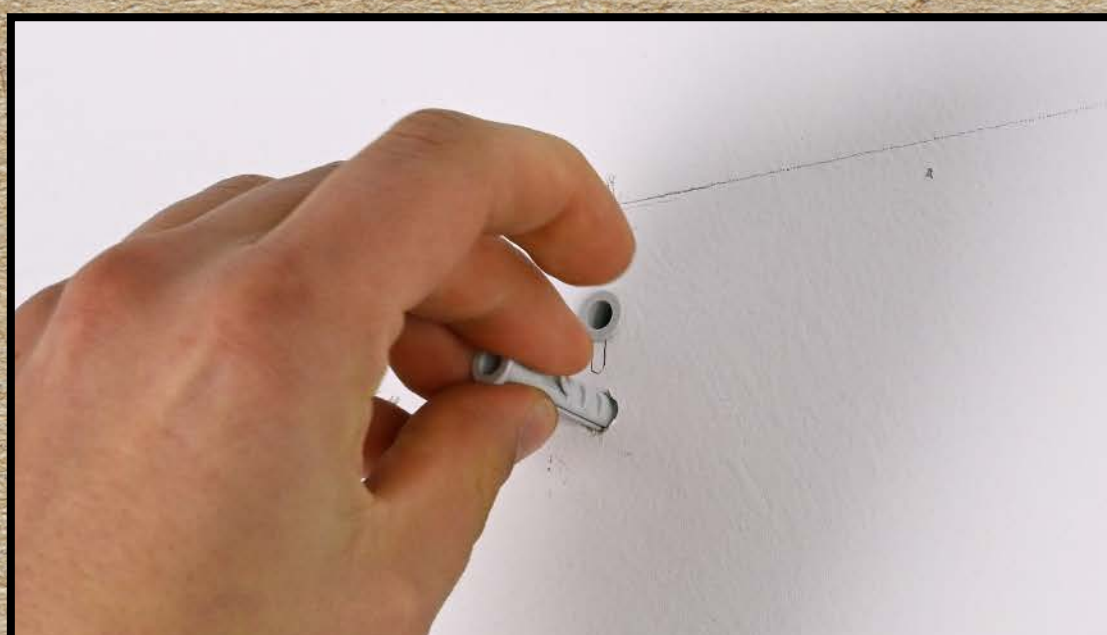

12. Przy pomocy wkrętów dołączonych do zestawu zamocuj wieszaki do ściany



4. MONTAŻ NAD WNEKĄ

13. Zablokuj wieszaki żaluzji



14. Zamontuj listwę maskującą

